Stereo-Receiver KR-9400

Stereo Tuner-Versterker KR-9400 AM-FM Stereoreceiver KR-9400

586

Manuel d'instructions

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning





Table des matières

Caractéristiques			,																								1
Schema d'interconnexio	ns	•			Ċ	ì		i			ĺ	Ċ	Ċ	Ì	Ċ	•	•	•	•	•	٠	•	·	•	•	•	5
Haccordement					,																						6
Les commandes et leurs	fc	11	ct	io	m	s	ì	į	Ì	Ì	Ī	•	·	Ì	Ċ	•	•	1	•	•	٠	•	•	•	•	•	10
Mode d'emploi						-		•		•	•	Ī	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	1	•	•	•	15
Entretien	Ċ			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	1	•	•	•	•	•	•	•	71
Conseils de dépannage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	٠	1	•	٠	•	77
Données techniques	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	٠	•	٠	•	27
comisco toominques	•	•	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		٠	٠					٠			٠			4 0

Inhaltsverzeichnis

Besondere Eigenschaften															:	3
Anschluß-Schema															. !	5
Anschluß-Anweisungen															. 1	6
Regler, Schalter und deren Funktione	n.									ì	i	•	Ī		. 10	ō
Bedienungsanleitung,										·	Ī			·	- 19	5
Wartung und Pflege		Ċ				•	•	•	 •	•	•	•	•	•	2	1
Störungen und wie sie beseitigt werd	en	•	•	•	•	•	•	•	 •	•	•	•	•	•	2	à
Technische Daten		•	•	• •	•	•	٠	•	 •	•	٠	•	•	٠	. 21	0
Tournations Datell		٠	•	٠.		٠				٠		٠			. 4	J

Inhoud

Ligenschappen	3
Aansluitschema	5
Handleiding bij het aansluiten	6
Bedieningsorganen en hun funkties	J
Gebruiksaanwijzing	5
Onderhoud	1
Verhelpen van storingen	4
Specificaties	7

Innehaáll

10 15

Egenskaper .																														
Anslutningsdi	aļ	11	ai	n																										į
Anslutningsin:	st	ſU	kl	ic	M	Cf																								6
Kontroller och	(le	ŞS	I	u	n	ti	QI	1	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	1(
Handhavande																														15
Underhåll			٠																											21
Felsökning .																														
Tekniska data																														

Cher Client.

En fixant votre choix sur ce récepteur Kenwood, vous avez prouvé que vous attachez de l'importance à la qualité technique. Mais vous avez aussi fait preuve de beaucoup de goût musical, car vous savez apprécier à sa vraie valeur une reproduction sonore irréprochable.

Ce manuel vous familiarisera avec le fonctionnement de votre nouveau récepteur. Vous remarquerez que Kenwood a essayé de prévenir le moindre de vos souhaits, en raffinant tous les détails de la conception. de la technique, du design et de la facilité de maniement de cet appareil. Lisez attentivement les instructions. En sachant comment tirer le meilleur parti de votre récepteur, vous pourrez bénéficier, dès le premier jour, d'une audition qui vous enchantera. Et, vous vous rendrez compte. aussi, comme il est simple d'adapter l'appareil à tous vos besoins

En parcourant ce manuel, vous découvrirez des particularités qui vous séduiront et qui, même après de très nombreuses heures d'écoute, vous procureront encore un intense plaisir.

Einleitung

Kenwood blickt mit Stotz auf eine lange Tradition in der Entwicklung und Fertigung hochwertiger Hiff-Geräle zurück. Mit dem Kauf dieses Kenwood Receivers haben Sie nicht auf ein hohes Meß an Sachkonntnis bewiesen, sondern gehören nun auch zu dem auserwählten Kreis ernsthafter Musikfreunde, die HiFI-Wiedergabe in Vollendung zu schätzen wissen.

Dieses Handbuch soll Sie mit den technischen Besonderheiten Ihres neuen Kenwood-Receivers vertraut machen. Dabei werden Sie erkennen, daß wir alles getan haben, um Sie, was Technik, Design, Leistungsfähigkeit und Bedienungskomfort Ihres Gerätes anbetrifft, restlos zufriedenzustellen.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sehr sorgfältig durch. Es zahlt sich nämlich aus genau zu wissen, wie das Gerät richtig aufgestellt, angeschlossen und bedient werden muß, um seine zahlreichen Vorzüge voll ausnutzen zu können. Sie werden dabei auch feststellen, daß es überaus einfach ist, diesen Receiver unter den verschiedenartigsten Umständen und Betriebsbedingungen stets optimale Leistung einzustellen.

Blättern Sie dieses Handbuch in Ruhe Seite für Seite durch. Sie lernen dabei ganz von selbst, was Ihnen Ihr neuer Kenwood-Receiver bietet: Musik- und Klangerlebnisse, die Sie zutiefst befriedigen, als anspruchsvollen HiFi-Freund, als kritischen Kenner.

Aan de eigenaar van de nieuwe KR-9400

Omdat Kenwood Electronics Inc. trots is op de lange traditie in kwaliteitsprodukten, waarvoor de naam Konwood staat, brengt tiw aankoon van ann Konwood tunor-vorsterker U in onn ondorscheiden familie van kenners van superieure high fidelity geluidsweergave.

Het doel van deze handleiding is. U vertrouwd te maken met de hedieningseigenschappen van Uw nieuwe tuner-versterker. U zult merken. dat we hebben getracht met elk detail van de opzet, technologie, vormgeving, bedieningsgemak en aangassing aan Uw eisen en verlangens tegemoet te komen.

We stellen voor, dat U deze handleiding eerst zorgvuldig bestudeert. Wannear U weet, hoe U Uw tuner-versterker het beste aansluit en behandelt, zal Uw luistergenot van meet af aan vergroten. U zult zich dan tevens bewust worden van het gemak, waarmee U het apparaat aan IIw persoonlijke verlangens kunt aannassen

Sla de bladzijden om en raak vertrouwd met de bijzondere eigenschappen van Uw nieuwe tuner-versterker, eigenschappen, die bijdragen tot een nieuw, eindeloos luistergenot.

Introduktion

Eftersom TRIO-KENWOOD CORPORATION sätter stort värde på den långa traditionen av kynlitetsprodukter, som namnet KENWOOD representerar. placerar Dig ditt köp av en Kenwood receiver ibland den distingerade skara entusiaster, tillägnade höcklassig HiFi-återgivning.

Ändamålet med denna bruksanvisning är att göra Dig bekant med manövreringsmöjligheterna på Din nya receiver. Du kommer att finna att i varje detalj av planering, konstruktion, utseende, lätthaterlighet och flexibilitet har vi försökt att uppfylla Dina önskemål och behov.

Vi hoppas att Du läser denna bruksanvisning noggrant, Kunskapen hur man installerar en receiver på bästa sätt, garanterar bästa lyssningsutbyte från början. Og kommer också att upptäcke hur enkelt det är att injustera receivern för att möta just Dina speciella önskemål,

Läs ingenom sidorna och bli bekant med de stora möjligheter hos Din nya receiver, som kommer att erbjuda många timmar med njutningsfylld musiklyssning.

Généralités

Les appareils à destination des Etats-Unis et du Canada sont prévus nour une tension de 120 V uniquement. Ceux destinés aux pays scandinaves, pour une tension de 220 V uniquement.

Ces appareils ne sont donc pas équipés d'un sélecteur de tension et, pour ce qui les concerne, il ne faut donc pas tenir compte de ce qui est dit dans ce manuel au sujet du sélecteur.

Les appareils expédiés dans tous les autres pays possèdent, sur le panneau arrière, un sélecteur de tension préréglé à l'usine pour la tension généralement disponible dans la région de destination.

Avant de brancher votre récepteur, vérifiez cependant si la position du sélecteur correspond bien à votre tension locale. Sinon, la position doit être modifiée (voir page 00).

Hinweise

Die in die USA und nach Kanada exportierten Ausführungen dieses Receivers sind nur für den Betrieb mit 120 V Netzspannung, die für skandinavische Länder bestimmten nur für 220 V Netzspannung ausgelegt. Aus diesem Grunde fehlt bei den genannten Modellen der Spannungswählerschafter an der Geräterückwand. Hinweise auf den Spannungswähler fehlen folglich auch in den Bedienungsanleitungen der nach den USA, Kanada und die skandinavischen Länder exportierten Versionen dieses Receivers.

Alle anderen Exportmodelle des KR-9400 sind mit einem Spannungswählerschalter ausgerüstet, der sich an der Geräterückwand befindet und bereits werksseitig auf die im Bestimmungsland vorherrschende Netzspannung eingestellt ist.

Achtung! Vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes ist unbedingt darauf zu achten, daß der am Spannungswähler eingestellte Wert mit der tatsächlichen Netzspannung übereinstimmt, die notfalls am Typenschild des Elektrizitätszählers abgelesen werden kann.

Opmerkingen

Apparaten die naar de USA en Canada worden verscheent, zijn zo gemaakt, dat ze alleen op 120 V werken; apparaten, die naar de Scandinavische landen gaan, werken alleen op 220 V. Daarom zijn bovengenoemde apparaten niet voorzien van een netspanningscarpussel, zodat alle verwiizingen naar zo'n caroussel in deze handleiding daar niet van toepassing zijn.

De apparaten, die naar alle overige landen worden verscheept, zijn voorzien van een netspanningscaroussel op het achterpaneel. Deze is op de fabriek ingesteld op de netspanning, die in het land van bestemming algemeen heerst.

OPGELET: Het is evenwel erg belangrijk om de netspanningscaroussel te controleren en overeenkomstig de bij U heersende spanning in te stellen voordat U de netsteker in het stopcontact steekt. Wanneer de caroussel anders moet worden ingesteld, de aanwijzingen op pag, 00 volgen.

Observeral

Apparater fraktade till U.S.A. och CANADA är endast konstruerade fr 120 volt AC. Apparater fraktade till Skandinavien är endast konstruerau. för 220 volt AC. Därför är inte ovan nämda apparater försedda med en spänningsomkopplare och således gäller inte hänvisningarna till denna omkopplare i den här bruksanvisningen.

Apparater fraktade till alla andra länder är försedda med en spänningsomkopplare på baksidan, som är förinställd på fabriken till den spänning som används på destinationsorten.

Det är mycket viktigt emellertid att kontrollera att spänningsomkopplaren är inställd på rätt spänning innan apparaten ansluts till nätuttaget. Om spänningsomkopplaren behöver ändras, följ då instruktionerna på sid 00.

Caractéristiques du KR-9400

Besondere Eigenschaften

Eigenschappen van de KR-9400

Egenskaper

ection tuner

- L'amplificateur à 3 étages, équipé de transistors en oxyde métallique à effet de champ, assure une excellente sélectivité et sensibilité, un rapport signal/bruit élevé, une très faible distorsion de transmodulation et une remarquable réjection des signaux parasites.
- Le circuit bouclé à phase rigide de la section MPX garantit une séparation rigoureuse des canaux stéréo et des performances durables.
 Filtre LC stabilisant l'onde porteuse.
- Grâce à des circuits intégrés et des filtres spéciaux en céramique, le rapport d'interception, la sélectivité de l'étage IF et le seuil de fréquence se trouvent considérablement améliorés.
- 5. Un S-mètre polyvalent, en façade, mesure avec précision la puissance du signal d'entrée, l'interférence FM multipath et la déviation de la fréquence modulée.
- 6. L'aiguille du cadran est pourvue d'une diode lumineuse.
- 7. Grand cadran, à graduations linéaires, régulièrement espacées, d'un développement effectif de 265 mm.

Section d'amplification de puissance

- 1. L'amplificateur de puissance a été développé spécialement en vue d'un facteur de distorsion extrêmement faible et d'une grande fiabilité. Il consiste en un amplificateur différentiel à l'entrée et un circuit OCL complémentaire et symétrique, couplé directement au travers de l'étage entier. Le circuit parallèle push-pull offre 120 watts efficaces par canal (20 Hz à 20 kHz)
- 2. Un circuit de protection, doté d'un système-détecteur DC, d'un relais ultra-sensible et d'un détecteur ASO, protège les haut-parleurs et les ransistors de puissance contre les court-circuits.

Section de préamplification

- L'amplificateur-correcteur opère quasi silencieusement, avec grande stabilité et peu de distorsions.
- 2. Le circuit de contrôle de tonalité consiste en un amplificateur IC à 3 étages, type NFB, utilisant le même amplificateur opérationnel. Il fournit des caractéristiques MID et DEFEAT exceptionnelles, s'exprimant par une réponse uniforme en fréquence et une qualité sonore hautement améliorée.

Tuner-Teil

- Der mit drei MOSFET und zwei Hf-Transistoren bestückte Hf-Verstärker garantiert höchste Eingangsempfindlichkeit, Kreuzmodulationssicherheit, Nebenwellenfreiheit und ein optimales Stör/Nutzsignalverhältnis.
- Der phasenstarre PLL-Demodulator im Stereo-Decoderteil sorgt für ungew\u00f6hnlich saubere Stereo-Kanaltrennung und h\u00f6chste Betriebssicherheit.
- Der störungsfreie UKW-Stereo-Empfang wird durch optimale Träger-Restunterdrückung mit Hilfe eines LC-Filters gewährleistet.
- 4. Durch einen mit Spezial-Transistoren und mehrkreisigen keramischen Filtern bestückten Zf-Verstärker konnten Trennschärle und Begrenzerwirkung sowie das Fangverhältnis im Vergleich zu herkömmlichen Zf-Schaltungen wesonlich verbessert werden.
- Präzises Mehrzweckinstrument zur Messung der Feldstärke des emptangenen Signals, von Multipath-Signalen (unerwünschte Mehrfachechos) und Freuuenzabweichungen bei UKW-Empfang.
- 6. Skalenzeiger mit Leuchtdiodenspitze zur Erleichterung der Abstimmung.
- 7. Große Skala mit 265 mm nutzbarer Länge und linearer Teilung, d. h. alle Teilstriche sind gleichweit voneinander entfernt.

Stereo-Endstufe

- 1. Sie wurde mit der Zielsetzung extrem geringer Intermodulationsverzerrungen und optimaler Betriebssicherheit eigens für diesen Receiver konstruiert. Die Eingangsstufe ist als Differentialverstärker ausgelegt, alle anderen Stufen sind direkt gekoppelt und in echter Komplementärschaltung ausgeführt. Die symmetrisch aufgebaute Gegentakt-Endstufe garantiert eine Sinusleistung von 120 Watt pro Kanal zwischen 20 Hz und 20 kHz.
- Eine doppelt wirksame Schutzschaltung, die selbst auf geringste Gleichspannungsanteile des Nf-Ausgangssignals anspricht und mit einem Strombegrenzer sowie mit einem hochempfindlichen Relais-Schutzschalter ausgestattet ist, bewahrt die Endstufen-Transistoren wie auch die Lautsprecher vor Schäden durch Kurzschluß oder Überlastung.

Vorverstärker

- Als Entzerrer-Vorverstärker kommt eine spezielle integrierte Schaltung (DLOA) zum Einsatz, die sich durch extreme Rausch- und Verzerrungsarmut auszeichnet.
- Die gleiche IS ein mehrstufiger Operationsverstärker kommt auch im Klangregelnetzwerk zur Anwendung, das über einen zusätzlichen Mitteltonbereichsregler (MID) und einen Schalter zur Linearisierung des Frequenzganges ohne Rücksicht auf die jeweilige Einstellung der Klangregler verfügt.

Tunerdeel

- 1. 3-traps versterker met MOS/FET terwille van een uitstekende selectiviteit, gevoeligheid en S/R verhouding, alsmede geringe kruismodulatievervorming en goede IM onderdrukking.
- 2. Het MPX deel is uitgerust met een PLL schakeling terwille van optimale stereo kanaalscheiding en een lange levensduur.
- 3. LC piloottoonfilter
- Capture ratio, MF trap selectiviteit en begrenzingseffect zijn verder verbeterd door gebruik van een IC en een speciaal ontworpen keramisch filter.
- Accurate, veelzijdige meter. Het signaalniveau dat binnenkomt, FM meerweg interferentie en FM frekwentie-afwijking kunnen alle nauwkeurig worden gemeten met een hoef voelzijdige meter op het frontuenoel.
- 6. Een licht uitstralende diode is in de wijzer ingebouwd terwille van betere afstemming.
- 7. De afstemschaal is lineair geijkt (met markeringen op dezelfde onderlinge afstand) om het afstemmen te vergemakkelijken. De effectieve lengte bedraagt liefst 265 mm.

Eindversterkerdeel

- De eindversterker is speciaal ontworpen voor een geringe vervormingsfaktor en grote betrouwbaarheid. Hij bestaat uit een differentieelversterker in de eerste trap en een zuiver complementaire symmetrie OCL schakeling, dat direkt is gekoppeld door de hele trap. Toepassing van parallel push-pull schakeling levert een groot eindvermogen van 120 W per kanaal (van 20-20.000 Hz).
- De beveiligingsschakeling gebruikt een gelijkstroomdetector, een erg gevoelig relais en een ASO type detectorlimiter, die de luidsprekers en eindtransistoren tegen beschadiging beveiligt.

Voorversterkerdeel

- 1. De correctieversterker bestaat uit een afgeschermde dual low noise versterker, die grote stabiliteit en geringe vervorming biedt.
- 2. Do klankregeling is een 3-traps iC versterker van het NFB type, waarin dezelfde versterker wordt gebruikt. Hij heeft een regeling voor de middentonen en een uitschakelmogelijkheid (DEFEAT), waarmee een rechte karakteristiek en verbeterde geluidskwaliteit worden gewaarborgd.

Radio Delen

- Tre stegs förstärkare med MOS-FET garanterar hög selektivitet, känslighet och signalbrusavstånd så väl som låg korsmodulationsdistorsion och hög störsignaldämpning.
- 2. MPX-delen är försedd med en PLL-krets (fas-låst-slinga) för stor kanalseparation och stabil funktion.
- Spärrfilter för bärvågen av LC-typ.
- A. Infångningsindex, MF-selektivitet och limiteringseffekten är ytterliggare förbättrad genom att använda IC-kretsar och specialkonstruerade keramiska filler
- 5. Noggrant, användbart instrument.
- Inkommande signalnivå, "FM-multipath" inteferenser och moduleringsgraden på FM kan alla mätas noggrant med instrumentet på frontpanelen. 6. En lysdiod är inbyggd i stationsvisaren för enkel inställning.
- Stationsskalan är linjärt graderad (gjord med lika interväller) för att göra inställningen enklare. Den effektiva längden på skalan är så stor som 265 mm.

Effektförstärkardelen

 Effektförstärkaren är speciellt konstruerad för mycket låg distorsion och hög pålitlighet. Den består av ett dilferentialsteg på ingången och helt komplementärt symmetriskt direktkopplat (utan utgångskond.) genom hela steget. Genom att använda en parallell push-pull koppling erhålis en så hög effekt som 120 watt per kanal (20 Hz-20,000 Hz)
 Skyddskretsen av DC-detektortyp, högkänsligt relä och en ASOdetekterande limiter, vilken skyddar högtalarna och effekttransistorerna mot skada.

Förförstärkardelen

- RIAA-steget är en metalikapslad, dubbel, lågbrusig operations förstärkare, som har mycket hög stabilitet och låg distorsion.
- Tonkontrollsteget är en 3-stegs IC-krets av NFB-typ med samma typiska data som ovanstående. Den innehåller mellanregisterkontrollkretsen och kretsen för "DEFEAT" som garanterar en absolut rak frokvensgång.



... et beaucoup d'autres raffinements:

- 1. Douilles d'entrée et de sortie DOLBY NR
- 2. Prisos pour adaptateur 4 capaux (en combinaison avec les douilles DOLBY NR)
- 3. Circuit de mixage
- 4. Deux circuits de contrôle d'enregistrement
- 5. Commutateurs séparés pour controle d'enregistrement et surim-
- 6. Bornes de raccordement pour 3 paires de haut-parleurs
- 7. Prises pour deux tourne-disques
- 8. Douille FM DET OUT
- 9. Coupleur électronique pour câble coaxial
- 10. Réglage du VOLUME à cliquets

ATTENTION: Pour éviter tout risque d'incendie ou de chocs électriques, cet appareil doit être placé à l'abri de la pluie et de l'humidité.

... und dazu noch zahlreiche Extras

- Anschlußbuchsen für DOLBY-Adapter
- Anschluß für Phono-Quadrofonie-Decoder (auch in Verbindung mit einem DOLBY-Adapter)
- Zusätzlicher Mischeingang für Tonband-Trickaufnahmen
- Zwei Hinterband-Kontrollschalter
- Leichtgängige Schalter für Hinterbandkontrolle und Tonband-Über-
- Anschlußklemmen für drei Stereo-Lautsprecherpaare
- Anschlußbuchse für Rundfunk-Quadrofoniedecoder
- Spezialklemme für Coax-Antennenkabel
- Lautstärkeregler mit Raststellungen

ACHTUNG! Dieses Gerät darf nur in trockenen Räumen betrieben werden.

...Plus een weelde aan elgenschappen en schakelingen

- 1. DOLBY ruisonderdrukkings in- en uitgangen
- 2. 4 Kanaals adouter aansluitingen (in combinatie met Dulby aansluiting)
- 3. SOUND INJECTION schakeling
- 4. Twee nabandcontrôle schakelingen
- 5. Handige bandmonitor en bandkopieer schakelaars
- 6. Aansluitmogelijkheid voor 3 stel luidsprekers
- 7. 2 Stel pick up ingangen
- 8. FM detector uitgang
- 9. Coax kabel aansluiting
- 10. Volumeregeling met trapsgewijze klikregelaar


WAARSCHUWING: Om risico op brand of schok te vermijden, dit apparaat niet aan regen of vocht blootstellen.

...plus en mängd andra egenskaper

- 1. Uttag för Dolby-brusreduceringssystem
- 2. Uttag för 4 kanals adapter (i komb. med Dolby uttaget.)
- 3. Mixningskrets.
- 4. Två kretsar för efterbandkontroll.
- 5. Bekväma efterband och bandkopieringsomkopplare.
- 6. Uttag för 3 par högtalare.
- 7. Uttag för 2 st skivspelare.
- 8. Speciell utgång från FM-detektorn.
- 9. Antennkontakt av koaxialtyp.
- 10. Volymkontroll i fasta steg.

VARNING: För att föhindra eld och förstörelse, utsätt inte apparaten för regn och smuts.

1

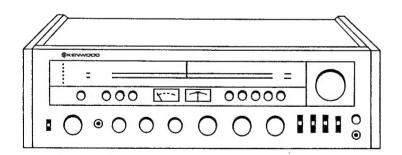


— Tourne-disque ● 2 "A" — Enregistreur A ● 2 "B" — Enregistreur B ● — Antenne extérieure AM ● 4 — Antenne intérieure FM 300Ω ● 5 — Terre Sortie ● 6 — Entrée ● 7 — Câble DIN ● 8 — Détails voir page 00 ● 9 — Vers les prises PHONO 2 ● 10 — Vers les prises TAPE B ● 11 — Vers la prise de courant ● 12 (A), (B), (C) — Hautparleurs (A), (B), (C) ● 13 "A" B" — Vers les bornes SPEAKERS B ● 13 "C" — Vers les bornes SPEAKERS C

1 — Plattenspieler ● 2 "A" — Tonbandgerät "A" ● 2 "B" — Tonbandgerät "B" ● 3 — MW-Außenantenne ● 4 — UKW-Behelfs antenne ● 5 — Wiedergabeleitung ● 6 — Aufnahmeleitung ● 7 — DIN-Überspielkabel ● 8 — Näheres auf Seite 00 ● 9 — zu den Anschlußbuchsen PHONO 2 ● (L) — links ● (R) — rechts ● 10 — zu den Anschlußbuchsen B TAPE ● 11 — zur Netzsteckdose ● 12 — Lautsprechergruppe ● 13 "B" — zu den Anschlußkemmen "B" SPEAKERS ● 13 "C" — zu den Anschlußkemmen "C" SPEAKERS

1 — draaitafel ● 2 A en 2 B — bandrecorder A en B ● 3 — AM buitenantenne ● 4 — 300 ohm FM binnenantenne ● 5 — Lijnuitgang ● 6 — Lijningang ● 7 — DIN snoer ● 8 — voor details zie pag. 00 ● 9 — naar PHONO 2 JACKS ● 10 — naar TAPE "B" JACKS ● 11 — naar stopcontact ● 12 — luidsprekerpaar (A), (B), (C) ● 13 — naar "B" en "C" luidsprekerkerpaner (A).

1 — skivspelare ● 2 — Bandspelare ● 3 — Utomhusantenn för AM ● 4 — Inomhusantenn för FM ● 5/6 — Linje ● 7 — DIN-sladd ● 8 — För detaljer se sidan 00 ● 9/10 — pickupingång ● 11 — Till nätuttag ● 12 — Högtalarsystem ● 13 — Till anslutningskontakterna för högtalarnar "B"

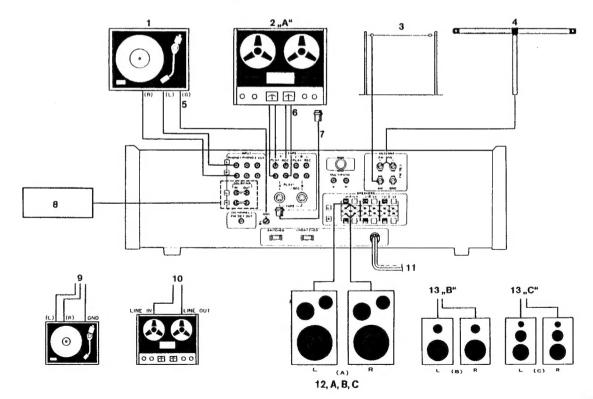



Raccordement

Appuyer Raccordement des fils haut-parleurs aux

bornes SPEAKERS

Raccordement aux haut-parleurs et commutateur SPEAKER

Au cas où vous ne disposez que d'une paire de haut-parleurs, raccordez le haut-parleur de droite aux bornes droites, et le haut-parleur de gauche aux bornes gauches SPEAKERS "A" du récepteur. Si, par mégarde, les bornes (+) et (-) ou les fils des haut-parleurs sont inversés, vous vous en rendrez vite compte à l'écoute. En effet, le son venant du centre des haut-parleurs sera reproduit sans les basses.

Lorsque vous désirez utiliser une deuxième paire de haut-parleurs, raccordez le haut-parleur de droite aux bornes droites, et le haut-parleur de gauche aux bornes gauches SPEAKERS "B" du récepteur.


Une troisième paire de haut-parleurs peut être raccordée de la même manière aux bornes SPEAKERS "C".

Lorsque vous n'utilisez qu'une paire de haut-parleurs, raccordée aux bornes SPEAKERS "A" ou "B", vous n'entendrez aucun son, si le commutateur SPEAKERS est en position A+B.

Lors du raccordement des fils haut-parleurs aux bornes SPEAKERS, veillez à ce que les extrémités des conducteurs ne se touchent pas ou ne touchent une borne voisine. Torsadez-les plutôt soigneusement, pour éviter tout risque de court-circuit


Mise en phase des haut-parleurs

- 1. Placez le INPUT SELECTOR sur FM.
- 2. Placez le commutateur MODE sur MONO
- Réglez le récepteur sur la station radiophonique désirée, en utilisant le houton TUNING.
- 4. Si le son vient directement de face, les haut-parleurs sont en phase. Si, par contre, le son vient des deux côtés et que vous constatez une perte considérable des basses, les haut-parleurs ne sont pas en phase. Dans ce cas, inversez les fils d'un des haut-parleurs.

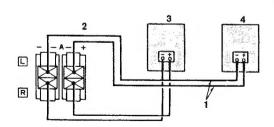

1 — Inverser les fils d'un des haut-parleurs \bullet 2 — Bornes SPEAKERS \bullet 3 — (Droit) \bullet 4 — (Gauche)

Anschluß-Anweisungen

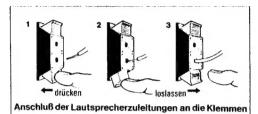

Lautsprecher-Anschluüsse und -Schalter

Soil nur eine Lautsprechergruppe angeschlossen werden, ist diese mit den Kleinmen "A" SPEAKERS L und "A" SPEAKERS R, wie auf dem Anschluß-Schema gezeigt, zu verbinden. Bei versehentlichem Vertauschen der Plus- und Minusadern des Zuleitungskabels schwingen die Lautsprechermembranen nicht gleichphasig, was sich durch einen starken Abfall der tiefen Frequenzen in der Mitte zwischen beiden Lautsprechern bemerkbar macht. Ein zweites und drittes Lautsprecherpaar ist in der gleichen Weise an die L- und R-Klemmen "B" SPEAKERS bzw. "C" SPEAKERS anzuschließen.

Wird nur ein Lautsprecherpaar an die Klemmen "A" SPEAKERS oder "B" SPEAKERS angeschlossen, ist in der Stellung A+B des SPEAKERS-Schalter keine Wiedergabe möglich. Beim Anschluß der Lautsprecher ist darauf zu achten, daß sich die feinen Litzendrähte der Zuleitungskabel nicht gegenseitig oder die benachbarte Anschlußklemme berühren. Es ist ratsam, die freigetegten Litzen der Zuleitungskabel fest miteinander zu verdrillen und leicht zu verzinnen, wodurch Kurzschlüsse vermieden werden.

Prüfung der Lautsprecher-Phasenlage

Die richtige Phasenlage der Lautsprecher läßt sich wie folgt bestimmen: 1 SELECTOR-Schalter auf FM stellen

- 2. MODE-Schalter in Stellung MONO bringen
- 3. Den Receiver durch Betätigung des TUNING-Drehknopfes auf einen stark einfallenden UKW-Sender abstimmen.
- 4. Falls der Schalleindruck direkt aus der Mitte zwischen den beiden Lautsprechern wahrnehmbar ist, sind diese phasonrichtig angeschlossen. Scheint der Schalleindruck jedoch von beiden Seiten mit deutlicher Einbuße der niedrigen Frequenzen zu kommen, schwingen die Lautsprecher nicht dieichbhasig.

In diesem Fall die beiden Adern des Zuleitungskabels an einem Lautsprecher vertauschen.

Het aansluiten van Uw KR-9400



Luidsprekeraansluiting en Luidsprekerschakelaar


Wanneer slechts één stel tuidsprekers wordt aangesloten, moet de rechter luidspreker op de rechter luidspreker uitgangen "A" worden aangesloten en de linker luidspreker op de linker tuidspreker uitgangen "A". Wanneer de plus of min van het linker-of rechter kanaal omgekeerd is aangesloten, zal uit het midden komend geluid negatief worden beinvloed door gebrek aan scheiding. Om een tweede stel luidsprekers aan te sluiten moet de rechter luidspreker op de rechter klemmen, de linker op de linker klemmen van luidspreker "B" uitgang worden aangesloten. Op dezelfde manier kan een derde stel luidsprekers op de "C" uitgangen worden aangesloten.

Er is geen geluid hoorbaar, wanneer de luidsprekerknop (SPEAKERS) op het frontpaneel in stand A+B of A+C staat en slechts één stel luidsprekers wordt gebruikt, aangesloten op de "A" SPEAKERS klemmen of de "B" of "C" dito's. Bij het aansluiten van de luidsprekersnoeren aan de SPEAKERS klemmen moet worden opgelet, dat losse blanke draadeinden niet elkaar of tegenoverliggende klemmen raken.

In-fase aansluiten van de luidsprekers

- Of de luidsprekers in fase zijn, kan als volgt worden gecontroleerd:
- 1. Zet de programmselectorknop in stand FM.
- 2. Zet de mano/stereoknop (MODE) op MłX.
- 3. Stem met de afstemknop af op de gewenste zender.
- 4. Wanneer nu het geluid direkt van voren komt, zijn de luidsprekers in fase; wanneer het geluid van weerskanten komt en een merkbaar verlies aan lage tonen optreedt, zijn ze uit fase. In dat geval de aansluitsnoeren van één der luidsprekers ompolen.

Anslutningsinstruktioner

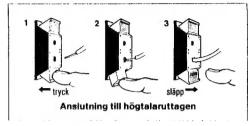

Högtalaranslutningar och högtalaromkopplara

Vid anslutning av bara ett par högtalare, anslut den högra högtalaren till höger anslutningskontakt och vänster högtalare till vänster anslutningskontakt, märkt "A". Skulle plus eller minus på höger eller vänster kanal förväxlas, kommer ljudet mitt i att låta basfattigt. Vid anslutning av ett andra par högtalare anslut höger högtalare till den högra högtalaranslutningskontakten och vänstra högtalaren till vänster anslutningskontakt, märkt "B".

Något ljud kommer inte att höras då högtalaromkopplaren på frontpanelen står i läge A+B, då bara ett par högtalarsystem används, anslutna till antingen "A" eller "B" uttaget. Vid anslutning av högtalarledningarna till uttagen på baksidan, kontrollera att den skalade delen av ledningarna är ordentligt inne i snabbkontakterna och att de ej får kontakt med varandra utanför.

Den skalade delen på ledningen bör antingen vara lödd eller ordentligt ihoptvinnad så ej kortslutning uppstår mellan ledarna.

Fasning av högtalarna

Högtalarfasning kan göras på följande sätt:


- 1. Sätt SELECTOR-omkopplaren i läge FM.
- 2 Sätt MODE-omkopplaren i läge MONO.
- 3. Stätt in en station med TUNING-ratten.
- Om ljudet kommer "direkt" från mitten är högtalarna i fas. Om ljudet tycks komma från båda sidorna och det låter märkbart basfattigt, är högtalarna ur fas.
- i detta fall skiltas polariteten (de båda anslutningsledningarna) på den ena högtalaren.


1—Anschlüsse des LINKEN oder RECHTEN Lautsprecher vertauschen ● 2 — Lautsprecher Anschlußklemmen ● 3 — rechts ● 4 — links

1 — Verwissel de draadverbindingen van de luidspreker LINKS of RECHTS ● 2 — luidsprekerklemmen ● 4 — links ● 3 — rechts

1 — Skifta anlutningen på antingen HÖGER eller VÄNSTER högtalare.

• 2 — Anslutningkontakt fög högtalare.

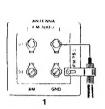

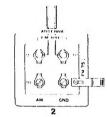

Branchement de l'antenne FM

1 = Câble coaxial 75 ohms ● 2 = Antenne 300 ohms

accordement des antennes

Antonno FM

Les signaux ômis on Iréquence modulée se propageant en ligne droite, ils faiblissent derrière les collines et les bâtiments élevés, même dans les régions proches de l'émetteur radiophonique. Ils deviennent faibles également dans les régions plus éloignées de la station-émettrice, même si aucun obstacle empêche leur propagation en ligne directe. Il importe, par conséquent, d'installer une bonne antenne FM, le plus efficacement possible, de manière à bénéficier d'une réception de qualité optimale. Dans les régions proches de l'émetteur FM, où les signaux sont forts, il suffit de tendre au maximum l'antenne intérieure, type T, fournie avec l'appareil, at de la raccorder aux bornes FM 300 Ω ANTENNA. Orientez-la soigneusement dans la direction qui donne la meilleure réception et la plus grande clarté.

Dans les zones sujettes à des interférences FM multipath, par exemple derrière les collines ou à proximité de bâtiments élevés, l'utilisation d'une antenne extérieure est vivement recommandée. Il en va de même pour la réception de stations FM faibles ou éloignées. Raccordez les deux conducteurs de l'antenne FM 300 ohms aux bornes ANTENNA FM 300 Ω . et le câbile coaxial 75 ohms aux bornes FM $75\,\Omega$.

Antenne AM

L'antenne-tige ferrite, incorporée dans l'appareil, assurera une réception satisfaisante de toutes les stations AM locales. Comme cette antenne possède des propriétés directionnelles, vous pouvez l'orienter dans la direction qui donne la meilleure réception.

Dans les zones limites de propagation ou les endroits entourés de 'Atiments à charpente en acier, où il n'est pas possible d'obtenir une ception convenable avec l'antenne-tige ferrite, il est nécessaire de prévoir une antenne AM extérieure.

Raccordez-la à la borne AM.

Les cordons-secteur, fils haut-parleurs etc. se trouvant à proximité de la tige ferrite peuvent nuire à la bonne réception. Tenez-les donc aussi écartés que possible de l'antenne AM,

Anschluß der UKW-Antenne

1 = 75 Ohm-Coaxkabel • 2 = 240 . . 300 Ohm-Flachbandkabel

Antennenanschluß

Anschluß der UKW-Antenne

Die von UKW-Sendern ausgestrahlten Signale breiten sich geradlinig, d. h. auf dem die kten Wege zwischen Sender- und Empflinger-Standert aus. Hindernisse auf diesem Wege, wie Berge, Hochhäuser, usw. verschlechtern selbst in unmittellbarer Sendernähe den Empfang ganz erheblich. Aber auch ohne derartige Hindernisse nimmt die Stärke der UKW-Signale mit zunehmender Entfernung vom Sender spürbar ab. Ein einwandfreier UKW-Empfang ist daher ohne eine entsprechende Antenne allgemein unmöglich.

In unmittelbarer Sendernähe reicht die mitgelieferte Behelfsantenne aus 300 Ohm-Flachbandkabet fast immer aus. Sie sollte so verlegt werden, daß der bevorzugt gehörte Sender mit größter unverzerrter Lautstärke zu empfangen ist. Die optimale Lage der Antenne muß durch Versuche ermittelt werden. Sie wird an die mit "FM 300 OHM" bezeichneten Klemmen an der Rückwand des Receivers angeschlossen.

in Gegenden mit schlechten UKW-Empfangsbedingungen, z. B. solchen, die im "Empfangsschatten" von Bergen oder Hochhäusern liegen, ist eine UKW-Außenantenne unerläßlich, desgleichen zum Empfang schwacher oder weit entfernter Sender. Wird als Niederführung eine 240. 300 Ohm-Flachbandantenne verwendet, ist diese an die Klemmen "FM 300 OHM" anzuschließen. Bei Verwendung von 75 Ohm-Coaxkabel ist dessen Innenleiter gemäß nebenstehender Skizze mit der Klemme "FM 75 OHM", die Abschirmung mit der neben der "GND"-Klemme gelegenen Kabelschelle zu verbinden.

Anschluß der MW-Antenne

Für den Empfang von MW-, Orts- und Regionalsendern dürfte die eingebaute, schwenkbare Ferritantenne in den meisten Fällen ausreichen. Da diese Antenne eine ausgeprägte Richtwirkung aufweist, ist sie von Fall zu Fall so auszurichten, daß der empfangene MW-Sender mit maximaler, unverzerrter Lautstärke zu hören ist.

Für MW-Fernempfang und in ungünstigen Empfangslagen ist eine MW-Außenantenne erforderlich, deren Niederführung an die Klemme "AM" auf der Receiver-Rückwand angeschlossen wird.

Hinweis: Netz-, Nf- und Lautsprecher-Anschlußkabel, die parallel zu den Antennen-Anschlußkabeln verlegt sind, können den Empfang durch Brummeinstreuungen mitunter beeinflussen. Diese Kabel sollten daher möglichst weit von den Antennenanschlüssen und der Ferritantenne des Receivers entfent verlegt werden.

FM Antenne aansluiting

1 - coaxiale kabel 75 0hm ● 2 - voeding 300 0hm

Aansluiting van Uw KR-9400

EM Antenne aansluiting

Ondat FM radiosignalen een rechte weg afleggen, worden ze echter heuvels en gebouwen zwak, zelfs in de beart van een zender. Ook worden FM signalen zwak in gebieden, die ver van de zender zijn verwijderd. hoewel er geen enkele hindernis op hun weg voorkomt. Daarom moet een goede FM antenne worden opgesteld op de best mogelijke manier om een zo goed mogelijke FM ontvangst te waarborgen. In gebieden dichtbij een FM zender, waar het signaal krachtig is, kan de bijgeleverde T-vormige kamerantenne over de hele lengte worden uitgestrekt en op de FM 300 Ohm ANTENNE ingangen worden aangesloten. Deze antenne moet zodanig worden opgehangen, dat hij maximale signaalsterkte en minimale vervorming geeft. In gebieden, waar FM meerweg interferentie optreedt, zoals plaatsen achter heuvels of in de schaduw van gebouwen, moet een FM buitenantenne worden gebruikt. Een buitenantenne wordt ook aangeraden voor de ontvangst van zwakke en ver verwijderde FM zenders. De aansluitingen moeten als volgt worden gemaakt; verbind de beide draden van de buitenantenne met de tuner en wel zodanig, dat de 300 Ohms lintkabel op de 300 Ohm ingang wordt aangesloten en/of de 75 Ohm coaxkabel op de 75 Ohm ingang.

AM Antenne aansluiting

De ferriet staafantenne, die achterop de tuner is gemonteerd, zal voor bevredigende ontvangst van nabijgelegen zenders met een krachtig signaal zorgen. Omdat deze staafantenne richteigenschappen heeft, kan zijn richting worden aangepast om een zo goed mogelijke ontvangst van de zender. waaron is afuestemd, te krijgen.

In randgebieden, waar geen bevredigende entvangst met de terriet staafantenne mogelijk is, moet een AM buitenantenne op de AM antenneklem worden aangesloten.

Opmerking: Netsnoeren, die vlak langs de AM staafantenne lopen, kunnen de ontvangst nadelig beinvloeden. Houd ze daarom zo ver mogelijk uit de buurt van de ferriet staafantenne.

Ansluting av FM antenn

1 = 75 ohm koaxialkabel • 2 = 300 ohm bandkabel

Antennanslutningar

Anslutning av FM antenn

Eftersom den utsända FM-signalen utbreder sig, som en rät linjo, kan signalstyrkan bli genska liten bakem berg och byggnader även i närheten av radiostationen. FM-signaler blir också svaga I områden långt från stationen även fast det inte finns någonting i vägen mellan sändare och mottagare. Därför bör man installera en FM-antenn på det mest effektiva sättet för bästa FM-mottagning.

I områden nära stationen, där signalstyrkan är hög, räcker det att sträcka ut den medföljande T-antennen och ansluta den till uttaget märkt FM 300 s2 ANTENNA. Denna antenn bör noggrant hängas upp i den riktning som der den bästa mottagning och klarhet.


I områden där FM-multipath-intelerenser kan uppstå, som t.ex. bakom berg eller i skuggan av hus, bör en FM-antenn för utomhusbruk användas. Utomhusantenn rekommenderas också alltid vid svaga och avlägsna FM-stationer. Anslutningarna bör göras på följande sätt: 300 ohm bandkabel skall anslutas till uttaget märkt FM 300 Ω , och 75 ohm koaxialkabel till uttaget märkt FM 75 Ω .

Anslutning av AM antenn

Den vridbara inbyggda ferritantennen för AM garanterar tillfredställande mottagning av alla lokala AM-stationer. Eftersom denna antenn har riktverkan, bör den justeras till den position, som ger starkast signalstyrka. I områden ångt från stationen eller områden omringade av metalliska byggnationer där inte tillfredställande mottagning kan erhållas med ferritantennen, bör en AM-antenn för utomhusbruk anslutas till uttaget märkt AM.

Ann.: Nätledninger, högtelarledninger, etc., som ligger i närheten av antennen kan ge upphov till störninger (inteferenser). Håll denne typ av ledninger så långt ifrån ferritantennen som möjligt.



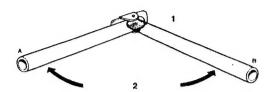

Réglage de l'antenne AM

1 — "B" pour la meilleure réception possible ● 2 — Repérer la position la plus sensible dans cet angle

Raccordement du tourne-disque

Les deux câbles blindés de votre tourne-disque se terminent normalement par des fiches "phono". Raccordez le canal gauche du tournedisque à la prise d'entrée "L" PHONO 1, et le canal droit à la prise d'entrée "R" PHONO 1.

Si vous utilisez un deuxième tourne-disque, ou bien un tourne-disque permettant la reproduction des disques CD-4, raccordez le canal gauche à la prise d'entrée "L" PHONO 2, et le canal droit à la prise d'entrée "R" PHONO 2.

Lorsque votre tourne-disque est muni d'un fil de terre, raccordez-le à la borne GND du récepteur, afin d'éviter un bourdonnement.

Raccordement de l'enregistreur

Enregistrement

Raccordez l'entrée du canal gauche de votre enregistreur à la prise TAPE A "L" REC, et l'entrée du canal droit à la prise TAPE A "R" REC.

Lecture

Raccordez la sortie du canal gauche de votre enregistreur à la prise TAPE A "L" PLAY, et la sortie du canal droit à la prise TAPE A "R" PLAY.

Prise DIN (prises REC/PLAY)

Si votre enregistreur est équipé d'une prise DIN, raccordez-la à la prise REC/PLAY en utilisant un câble DIN. Avec les prises DIN, l'enregistrement et la lecture se font par le même câble.

Important: Lorsque vous raccordez votre enregistreur avec un câble DIN, les douilles REC et PLAY ne doivent pas être utilisées.

Cependant, en vue d'une meilleure qualité d'enregistrement et de lecture, il est conseillé d'utiliser les douilles REC et PLAY plutôt que la prise DIN.

Einstellung der MW-Ferritantenne

1 -- bester Empfang in Stellung "B" ● 2 -- optimale Empfangseigenschaften innerhalb dieses Winkels ermitteln

Anschluß von Plattenspielern

Fast alle Plattenspieler sind mit getrennten, abgeschirmten Anschlußkabeln und RCA/Cynch-Steckern für den linken und rechten Kanal ausgestattet. Das Kabel für den linken Kanal mit der Buchse "L" PHONO 1, das für den rechten Kanal mit der Buchse "R" PHONO 1 an der Receiver-Rückwand verbinden.

Soll noch ein weiterer Plattenspieler angeschlossen werden, ist dessen Kabel für den linken Kanal mit der Buchse "L" PHONO 2, das für den rechten Kanal mit der Buchse "R" PHONO 2 an der Receiver-Rückwand zu verbinden.

Bei Verwendung von Plattenspielern mit DIN-Anschlußstecker ist ein Adapter erforderlich. Näheres hierüber erfahren Sie bei Ihrem Kenwood-Fachhändler

Falls der Plattenspieler über eine Erdungsklemme (GND) verfügt, ist über eine isolierte Schaltlitze eine Verbindung zwischen dieser Klemme und der GND-Klemme an der Receiver-Rückwand herzustellen, um Brummeinstreuungen zu verhindern.

Anschluß von Tonbandgeräten

Aufnahme

Zur Aufnahme von Bandaufzeichnungen ist das Tonbandgerät wie folgt an den Receiver anzuschließen: Aufnahmekabel für den linken Kanal mit der Buchse TAPE A "L" REC, das für den rechten Kanal mit der Buchse TAPE A "P" REC verbinden.

Wiedergabe

Zur Wiedergabe von Bandaufzeichnungen ist das Tonbandgerät wie folgt an den Receiver anzuschließen: Wiedergabekabel für den linken Kanal mit der Buchse TAPE A "L" PLAY, das für den rechten Kanal mit der Buchse TAPE A "R" PLAY verbinden.

Anschluß von Tonbandgeräten mit DIN-Steckverbindungen

Tonbandgeräte mit genormten 5-poligen Steckverbindungen nach DIN 45524 werden direkt an die DIN-Buchse REC/PLAY auf der Rückwand des Receivers angeschlossen. Dadurch sind Aufnahme und Wiedergabe von Tonbandaufzeichnungen über nur ein einziges Kabel, das sogenannte "Überspielkabel" möglich.

Hinweis: Bei Verwendung eines DIN-Überspielkabels dürfen die Buchsen REC und PLAY des Receivers nicht beschaltet werden. Erfahrungsnäßig bringen Aufnahmen und Wiedergabe von Bendautzeichnungen über einzelne abgeschirmte Kabel eine bessere Klangqualität als dies bei der Verwendung von DIN-Üherspielkabeln der Fall ist

AM Antenne stand

1 — "B" stand voor de beste mogelijke ontvangst ● 2 — De meest gevoelige schikking opzoeken tussen deze punten

Platenspeler aansluiting

De beide afgeschermde snoeren van Uw stereo platenspeler zijn gewoonlijk voorzien van cinch stekers. Sluit het linkerkanaal van de platenspeler aan op de "L" PHONO ingang, het rechterkanaal op de "R" PHONO ingang.

Wanneer een tweede platenspeler wordt gebruikt om met twee draaitafels te kunnen werken, of wanneer de platenspeler wordt gebruikt voor weergave van CD-4 platen, moet het linkerkanaal daarvan op de "L" PHONO 2 ingang en het rechter op de "R"PHONO 2 ingang worden aangesloten.

Wanneer de platenspeler een aardleiding heeft, kan deze op de GND aardklem van de tuner-versterker worden aangesloten om brom te voorkomen.

Bandrecorder aansluiting

Opname

Een bandrecorder kan als volgt voor opname worden aangesloten: Ingang linker kanaal bandrecorder naar TAPE A "L" REC uitgang. Ingang rechter kanaal bandrecorder naar TAPE A "R" REC uitgang.

Weergave

Een bandrecorder kan als volgt voor weergave worden aangesloten: linker kanaal uitgang van de rechter uitgang naar de bandrecorder naar TAPE A "L" PLAY ingang, rechter uitgang naar de TAPE A "R" PLAY ingang.

DIN aansluiting (opname/weergave aansluiting)

Wanneer Uw bandrecorder is voorzien van een DIN aansluiting, kan deze met een DIN kabel op de REC/PLAY aansluiting worden aangesloten. Een DIN aansluiting maakt het mogelijk vie één snoer op te nemen en weer te geven.

Opmerking: Wanneer een DIN kabel wordt gebruikt om de recorder aan te sluiten, moeten de PLAY en REC klemmen niet worden gebruikt. Terwille van optimale opname en weergave verdient het aanbeveling, dat de recorder wordt aangesloten via de PLAY en REC verbindingen inplaats van de DIN aansluiting.

Antenninställning för AM

1 — "B" för bästa möjliga mottagning ● 2 — Lokalisera ferritantennen för hasta känslichet mellan dessa nunkter.

Anslutning av sklyspelare

De två skärmade kablarna från Din stereoskivspelare är normalt försedda med phono-kontakter. Anslut vänster kanal från skivspelaren till uttaget märkt "L" PHONO 1, och den högra kanalen till "R" PHONO 1. Om ytterligare en skivspelare används, eller om skivspelaren används för avspelning av CD-4 skivor, anslut vänster kanal till uttaget märkt "L" PHONO 2, och höger kanal till "R" PHONO 2.

Om skivspelaren har en jordanslutningsledning, anslut denna till uttaget på receivern märkt GND för att undvika brum.

Anslutning av bandspelare

Avspelning

En bandspelare kan anslutas enligt följande för avspelning. Vänster kanal ut från bandspelaren till uttaget märkt TAPE A "L" PLAY. Höger kanal ut från bandspelaren till TAPE A "R" PLAY.

Inspelning


En bandspelare kan anslutas för inspelning enligt följande: Vänster kanal in i bandspelaren till uttaget märkt TAPE A "L" REC. Höger kanal in i bandspelaren till TAPE A "R" REC.

DIN-uttag (REC/PLAY CONNECTOR)

Om DIN bandspelare är utrustad med ett DIN-uttag, anslut detta till REC/PLAY uttaget med en DIN-anslutningskabel. Med en enda DIN-sladd är det alltså mölligt att både spela in och av.

Anm.: När en DIN-sladd används vid anslutning av bandspelare skall r^* PLAY och REC uttagen användas.

För bästa in/avspelningskvalitet, emellertid, är det bättre att ansluta bandspelaren till PLAY och REC uttagen istället för DIN-uttaget.

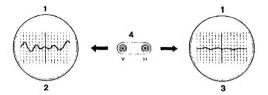

Tracé d'ondes multipath

1 — Oscilloscope ● 2 — Tracé d'onde multipath indésirable ● 3 — Tracé d'ondes directe désirable

.UX (entrées auxiliaires)

Le tourne disque, l'enregistreur ou tout autre appareit que vous raccerderez aux prises AUX, deivent avoir une puissance de sortie d'au moins 150 mV.

Prise FM DET OUT

Ce récepteur est pourvu d'une sortie de circuit détecteur FM, afin qu'il puisse faire face aux futures émissions quadriphoniques "Discrete", en fréquence modulée. Il suffire alors de raccorder à cette prise un simple démodulateur pour profiter pleinement de ce nouveau progrès.

Douilles DOLBY NR

Les douilles DOLBY NR sont destinées au raccordement d'un adaptateur DOLBY NR, permettant non seulement la reproduction en Dolby des émissions radiophoniques FM, mais aussi l'enregistrement et la lecture en Dolby, en raccordant l'enregistreur à l'adaptateur.
Détails: voir page 18.

Prises MULTIPATH

Si vous disposez d'un oscilloscope, raccordez-le à ces prises. Vous pourrez ainsi observer visuellement le tracé des ondes entrantes et ensuite orienter l'antenne dans la direction qui donne les profils d'ondes los moins tourmentés. Voir figure ci-dessous.

Prises de courant alternatif

35 prises de courant alternatif se trouvant au panneau arrière du récepteur peuvent être utilisées pour alimenter d'autres appareils, comme par exemple un tourne-disque, un enregistreur etc.

1. Prise commutable (SWITCHED)

Cette prise est commandée par l'interrupteur POWER du récepteur (capacité maximum 100 watts).

2. Prise directe (UNSWITCHED)

Cette prise est toujours disponible (capacité maximum 200 watts).

Mehrfachecho-Signal

1 — Osziłloskop ● 2 — unerwünschtes Mehrfachecho-Signal ● 3 — einwandfreies UKW-Empfangssignal

Anschluß von Zusatzgeräten

Zusatzgeräte wie KW-Luner, Stereo-Cossettenracerder e. a. die eine Loudrequenzspannung von mindestens 150 mV abgeben müssen, sind an die Duchse AUX (Reserve) auf der Receiver-Rückwand anzuschließen.

Decoder-Anschlußbuchse (FM DET OUT)

Nach Einführung der Rundfunk-Quadrofonie kann an diese Buchse der zum Empfang von diskret-quadrofonischen UKW-Rundfunksendungen erforderliche 4 Kanal-Decoder angeschlossen werden.

Anschlußbuchsen DOLBY NR

Wird an diese Buchse ein geeigneter Dolby-Adapter angeschlossen, ist nicht nur die Wiedergabe von nach dem Dolby-Verfahren ausgestrahlten UKW-Rundfunksendungen möglich, sondern auch Aufnahme und Wiedergabe von Bandaufzeichnungen nach dem Dolby-Verfahren, wobei der Adapter direkt an das Tonbandgerät anzuschließen ist. Näheres darüber auf Seite 18.

MULTIPATH-Anschlußbuchsen

Zur Darstellung unerwünschter Reflexsignale und Mehrfachechos bei UKW-Empfang kann an diese Buchsen ein geeignetes Altzweck-Oszilloskop angeschlossen werden. Durch entsprechende Einstellung der Antenne und Auswertung der Oszillogramme läßt sich in den meisten fällen das Empfangssignal so wolt verbossern, wie die nachfolgende Skizze zolet.

Zusatz-Netzsteckdose

In der BRD dürfen diese Zusatz-Netzsteckdosen aus Sicherheitsgründen nicht benutzt und evtl. bereits werksseitig angebrachte Schutzabdekkungen unter keinen Umständen entfernt werden.

Meerweg golfvorm

1 — oscilloscoop ● 2 — ongewenste golfvorm ● 3 — gewenste golfvorm ● 4 — meerweg (multipath)

AUX reserve Ingangen

Wanner can tuner, bandrecorder of audor apparant hierop wordt anngestoten, moet deze een uitgangsspanning van terminste 150 mV leveren

FM DET OUT aansluiting

De FM detectorschakeling uitgang is hier beschikbaar, waardoor dze tuner-versterker geschikt is voor toekomstige 4-kanaals FM uitzendingen. Wanneer discrete 4-kanaals FM uitzendingen een feit worden, kan een hierop aangesloten eenvoudige demodulator U in staat stellen deze komende ontwikkeling te genieten.

Dolby rulsonderdrukkingsaansluiting (DOLBY NR jacks)

Wanneer een Dolby ruisonderdrukkingsadaptor wordt aangesloten op de "DOLBY NR" aansluitingen van de tuner-versterker, kunnen niet alleen FM Dolby uitzendingen worden weergegeven, maar wanneer de tapedeck op de adaptor zelf is aangesloten, is gedolbyseerde opname en weergave mogelijk. Zie voor verdere details pag. 18.

FM meerweg uitgang

Wie over een oscilloscoop beschikt, kan deze aansluiten en de golfvorm van het binnenkonnend FM signaal bekijken om dan de antenne zo te richten, dat de minste vervorming van de golfvorm optreedt. Zie enderstaande flouur.

Netultgangen

De netuitgangen op het achterpaneel kunnen worden gebruikt voor de stroomvoorziening van andere componenenten, als platenspeler, band-

Indirekte uitgang: deze wordt via de netschakelaar op het voorpaneel bediend. De maximum capaciteit is 100 W.

Direkte uitgangen: deze staan permanent onder spanning. De maximum capaciteit is 200 W.

Opmerking: Wanneer deze uitgang op Uw apparaat is afgedekt, dient U Uw dealer te raadplegen, wanneer U ze wilt gebruiken.

"Multipath distorderad" vågform

1 - Oscilloskop

2 - Oönskad vågform

3 - Önskad vågform

AUX (extra ingångar)

Não en cadholel, handspelaro eller nâgon anong programkülla aosluts, màsto den ha en utnivă pă minst 150 mV.

Utgång för FM DET

FM-detektor kretsens utgång finns här tillgänglig så att receivern är helt klar för framtida 4-kanaliga FM-sändningar, När 4-kanaliga FM-sändningar blir verklighet, räcker det att ansluta en demodulator till detta uttag för att utnyttia denna kommande möllighet.

Uttag för Dolby brusreduceringssystem

Om en Dolbyadapter ansluts till uttaget märkt "DOLBY NR" kan inte bara FM-Dolbyutsåndningar avlyssnas, utan om en bandspelare ansluts direkt till adaptern går det att in-och avspela med Dolbysystemet. För ytterligare upplysningar se sid. 18.

Multipath uttag

För dem som har ett oscilloskop tillgängligt kan man ansluta detta direkt till apparaten och kontrollera den inkommande vågformen hos FM-signalen. Antennen riktas då till den position, som ger den minst distorderade vådformen. Se fluuren nedan.



Les commandes et leurs fonctions

Regler, Schalter und ihre Funktionen

Bedieningorganen en hun funkties

Kontroller och deras funktioner

1 Commutateur POWER (interrupteur principal)

ON - mise en marche de l'appareil.

OFF - arrêt de l'appareil

2 Commutateur SPEAKERS (commande haut-parleurs)

- OFF les haut-parleurs sont mis hors circuit, pour l'écoute privée des écouteurs
- A mise en circuit des haut-parleurs raccordés aux bornes SPEAKERS A.
- B mise en circuit des haut-parleurs raccordés aux bornes SPEAKERS B.
- A+B mise en circuit simultanée des deux paires de haut-parleurs raccordés aux bornes SPEAKERS A et B.
- C mise en circuit des haut-parleurs raccordés aux bornes SPEAKERS C.

3 Douille PHONES (prise pour écouteurs)

Brancher ici les écouteurs. Placer le commutateur SPEAKERS en position OFF pour mettre les haut-parleurs hors circuit.

4 TONE CONTROL (contrôle de tonalité)

BASS (contrôle des graves)

En tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, les graves sont renforcées, en le tournant dans le sens opposé, elles sont diminuées. La position 0 procure une tonalité neutre.

MID (contrôle des mediums)

En tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, les mediums sont accentuées, en le tournant dans le sens opposé, elles sont diminuées. La position 0 procure une tonalité neutre.

TREBLE (contrôle des aiguës)

En tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, les aiguës sont renforcées, en le tournant dans le sens opposé, elles sont diminuées. La position 0 procure une tonalité neutre.

1 Netzschalter (POWER)

In Stellung ON des Schalterknopfes ist das Gerät ein-, in Stellung OFF ausueschaltet.

2 Lautsprecher-Wahlschalter (SPEAKERS)

- IFF In dieser Stellung sind alle angeschlossenen Lautsprecher zwecks Kopfhörer-Wiedergabe abgeschaltet.
- A In dieser Stellung ist das an die Klemmen A SPEAKERS angeschlossene Lautsprecherpaar zugeschaltet.
- B In dieser Stellung ist das an die Klemmen B SPEAKERS angeschlossene Lautsprecherpaar zugeschaftet
- i+B In dieser Stellung sind die an die Klemmen A SPEAKERS und B SPEAKERS angeschlossenen Lautsprecherpaare gleichzeitig zugeschaftet
- C In dieser Stellung ist das an die Klemmen C SPEAKERS angeschlossene Lautsprecherpear zugeschaltet.

3 Kopfhörer-Anschlußbuchse (PHONES)

Zur ungestörten Wiedergabe kann an diese Buchse ein Stereo-Kopfhörer angeschlossen werden. Der Lautsprecher-Wahlschalter ist dann in Stellung OFF zu bringen.

4 Klangregler (TONE CONTROL)

Baßregler (BASS)

Durch Drehen des Reglerknopfes im Uhrzeigersinn werden die tiefen Frequenzen angehoben, durch Drehen in entgegengesetzter Richtung abgeschwächt. In Mittelstellung des Knopfes ist der Frequenzgang linear

Mitteltonregler (MID)

Durch Drehen des Reglerknopfes im Uhrzeigersinn werden die mittleren Frequenzen angehoben, durch Drehen in entgegengesetzter Richtung abgeschwächt. In Mittelstellung des Knopfes ist der Frequenzgang linear

Höhenregler (TREBLE)

Durch Drehen des Reglerknopfes im Uhrzeigersinn werden die hohen Frequenzen angehoben, durch Drehen in entgegengesetzter Richtung abyoschwächt. In Mittelstellung des Knupfes ist der Frequenzgang linear.

1 Netschakelaar (POWER)

ON -In deze stand is de tuner/versterker ingeschakeld.

OFF - In deze stand is het apparaat uitgeschakeld.

2 Luidsprekerselector (SPEAKERS)

- OFF In deze stand zijn de luidsprekers uitgeschakeld voor privé luistergenot via de hoofdtelefoon.
- A Schakelt de op de A SPEAKERS klemmen aangesloten luidsprekers
- B Schakelt de op de B SPEAKERS klemmen op het achterpaneel aangesloten kuidsprekers in.
- C Idem voor de C SPEAKERS.
- A+B-Schakelt gelijktijdig de op de A- en B SPEAKERS klemmen aangesloten boxen in.

3 Hoofdtelefoonuitgang (PHONES)

Sluit een stereo hoofdtelefoon op deze uitgang aan voor privé luistergenot. Wanneer de luidsprekerselector (SPEAKERS) op OFF staat, zwijgen de luidsprekers.

4 Toonregeling

Lage tonen regeling (BASS)

Draaien van deze knop kloksgewijs bekrachtigt de basweergave, draaien antikloksgewijs verzwakt de basweergave. De karakteristiek is recht in de middenstand

Middentonen regeling (MID)

Kloksgewijs draaien bekrachtigt de weergave der middentonen, antikloksgewijs draaien verzwakt deze. De karakteristiek is recht in de middenstand.

Hoge tonen regeling (TREBLE)

Kloksgewijs draaien bekrachtigt de hoge tonen weergave, draaien antikloksgewijs verzwakt de hoge tonen weergave. De karakteristiek is recht in de middenstand.

1 Nät strömbrytare

ON - På

OFF - Av

2 Högtalar omkopplare

- OFF I detta läge är högtalarna bortkopplade och endast hörlursuttaget fungerar.
- A Kopplar in högtalarna anslutna till uttaget märkt A
- Kopplar in högtalarna anslutna till uttaget märkt B
- A+B Kopplar in båda högtalarparen samtidigt som är anslutna till uttagen A och B
- C Kopplar in högtalarna anslutna till uttaget märkt C

3 Hörlus uttag

Anslut här hörlurar för enskild lyssning. Högtalarna bortkopplas helt då högtalaromkopplaren står i läge OFF.

4 Ton kontroller

Bas kontroll

Vrides denna kontroll medsols ökar basen och vid vridning motsols minskar basen.


Mellanregister kontroll

Vrides denna kontroll medsols lyfts mellanregistret vid 800 Hz och vid vridning motsols sänks mellanregistret.

Diskant kontroll

Vrides denna kontroll medsols ökar diskanten och vid vridning motsols minskar diskanten.

Då alla kontroller står i mittläge är tonkurvan helt rak.

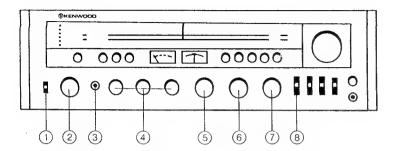

3 BALANCE (contrôle de la balance)

Ce bouton permet d'équilibrer les niveaux des haut-parlours droit et gauche. En le tournant vers la gauche, l'on renforce le niveau du canal gauche. En le tournant vers la droite, l'on renforce le niveau du canal droit.

6 VOLUME (réglage du volume)

Ce bouton commande simultanément le volume des deux canaux, gauche et droit. Réglez-le selon votre ouïe.

7 Commutateur INPUT SELECTOR (sélecteur de la source de programme)

- AM réception de stations radiophoniques émettant en modulation d'amplitude.
- réception de stations radiophoniques émettant en modulation de fréquence, en mono ou stéréo. Le passage de mono à stéréo se fait automatiquement. Une émission en stéréophonie est annoncée par le voyant lumineux FM STEREO.
- PHONO 1 mise en circuit du tourne-disque raccordé aux bornes PHONO 1.
- PHONO 2 mise en circuit du tourne-disque raccordé aux bornes PHONO 2.

MIC - mise en circuit du micro.

AUX - mise en circuit de l'appareil raccordé aux bornes AUX.

9 Commutateur MODE

- STEREO reproduction en stéréophonie de toutes les sources de programme stéréo. Le canal gauche est reproduit par le haut-parleur de gauche, et le canal droit par le haut-parleur de droite.
- REVERSE inversion des haut-parleurs. Le canal gauche est maintenant reproduit par le haut-parleur de droite, et le canal droit par le haut-parleur de gauche.
- MONO mixage des canaux gauche et droit.

5 Balanceregier (BALANCE)

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wiedergebelautstärke des linken oder rechten Kanals, Durch Drehen des Reglerknopfes im Uhrzeigersinn nimmt die Lautstärke des rechten Kanals, durch Drehen in entgegengesetzter Richtung die des linken Kanals zu.

6 Lautstärkeregler (VOLUME)

Zur gleichzeitigen Lautstärkeregelung des linken und rechten Kanals. Den Reglerknoof auf angenehme Wiedergabelautstärke einstellen.

7 Eingangsumschalter (INPUT SELECTOR)

Die sechs Stellungen dieses Drehumschalters haben folgende Funktionen:

- AM Mittelwellen-Rundfunkempfang
- FM UKW- und UKW-Stereo-Rundfunkempfang mit automatischer Umschaltung auf STEREO mit Leuchtanzeige beim Empfang von UKW-Sendern, die ein stereophones Programm ausstrablen.
- PHONO 1 In dieser Stellung ist ein an die Buchsen PHONO 1 angeschlossener Plattenspieler zugeschaftet.
- PHONO 2 In dieser Stellung ist ein an die Buchsen PHONO 2 angeschlossener Plattenspieler zugeschaltet.
- AIC In dieser Stellung ist ein an die MIC-Buchse angeschlessenes Mikrefen zugeschaftet.
- UX In dieser Steilung ist ein an die AUX-Buchsen angeschlossenes Zusatzgerät, z. B. ein Cassettenrecorder zugeschaltet.

B Betriebsartenschalter (MODE)

Die drei Stellungen dieses Kippschalters haben folgende Funktionen: STEREO – Stereo-Wiedergabe mit seitenrichtiger Zuordnung des

- linken und rechten Kanals über die beiden Lautsprecher.
- REVERSE Stereo-Wiedergabe mit seitenvertauschten Kanalen. Das Signal des linken Kanals wird über den rechten, das des rechten Kanals über den linken Lautsprecher wiedergegeben.
- MONO Monaurale Wiedergabe, d. h. die Signale des linken und rechten Kanals werden gemeinsam über beide Lautsprecher wiedergegeben.

5 Balansregeling (BALANCE)

De balansregeling past een ongelijk geluidsvolume van elke programmebron in linker en rechter kanaal aan. Hot linkerkanaal wordt bekrachtigd, wanneer doze knop van het midden naar links wordt gedraaid en ongekeerd.

6 Volumeregeling (VOLUME)

De volumeregeling (VOLUME) zorgt voor gelijktijdige afregeling van het geluidsvolume in beide kanalen (rechts en links). Zet hem op een voor U aangenaam niveau.

7 Programmaselector (SELECTOR)

De schakelstanden en -funkties zijn a.v.:

AM - Voor AM ontvangst.

FM

- Voor de ontvangst van FM mono- en stereoprogramma's.
 De mono/stereo omschakeling gebeurt automatisch.
 Wanneer is afgestemd op een FM stereozender, gaat het STEREO indicatielemoie branden.
- PHONO 1 In deze stand staat de op PHONO 1 aangesloten platenspeler ter beschikking
- PHONO 2 In deze stand is de op PHONO 2 op het achterpaneel aangesloton platonspeler boschikhaar.
- In deze stand is de microfoon doorverbonden.
- AUX Verbindt de op de reserve (AUX) ingangen aangesloten bron

8 Mono/stereo schakelaar (MODE)

De schakelstanden en -funkties zijn als volgt:

- STEREO Deze stand zorgt voor stereoweergave van elke stereo programmabron. Het linkerkanaal klinkt via de linker luidspreker, het rechter via de rechterluidspreker.
- REV Hiermee worden de rollen der luidsprekers omgekeerd. Het linkerkanaal klinkt nu via de rechter luidspreker, het rechterkanaal via de linker luidspreker.
- MONO Mengt linker- en rechter kanaal.

5 Balans kontroll

Denna balanskontroll justerar olikheter i volym mellan höger och vänster kanal. Vänster kanal ökor då denna ratt vidos från mitten mot vänster och tvärtnan.

6 Volym kontroll

Volymkontrollen möjliggör samtidig justering av volymen i båda kanalerna, (höger och vänster).

7 Ingångs väljar omkopplare

Välla positioner och funktioner enligt följande:


- i För AM mottagning
- FM För mottagning av både FM-mono och stereo signaler.
 Automatisk omkopplare mellan FM mono och stereo. När
 en FM-stereostation är inställd, lyser STEREO lempan upp.
- PHONO 1 I denna position är skivspelare ansluten tili PHONO 1 inkopplad.
- PHONO 2 1 denna position är skivspelare ansluten till PHONO 2 inkopplad.
- MIC I denna position är mikrofoningången inkopplad.
- AUX Väljer programkälla inkopplad till uttaget märkt AUX.

8 MODE omkopplare

Väll positioner och funktioner enligt följande:

- STÉREO Detta läge möjliggör stereofonisk återgivning från alla programkällor. Den vänstra kanalen hörs från vänster högtalare och den högra kanalen från höger högtalare.
- REVERSE detta läge byter kanalerna plats. Den vänstra kanalen hör du från höger högtalare och den högra kanalen från vänster högtalare
- MONO . Blandar höger och vänster kanal.



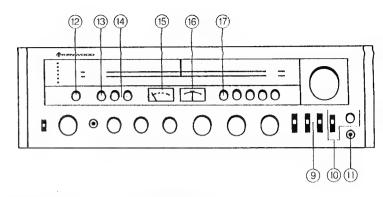

9 Commutateur TAPE (commande de l'enregistreur)

MONITOR (contrôle d'enregistrement)

SOURCE - le signal est entendu,

A - contrôle d'un enregistrement ou lecture de l'enregistreur raccordé aux prises TAPE A.

Le son enregistré sur la bande est entendu.

 contrôle d'un enregistrement ou lecture de l'enregistreur raccordé aux prises TAPE B.

Le son enregistré sur la bande est entendu.

Autres détails: voir pages 16 et 17.

DUB8ING (réenregistrement)

DUBBING (A ·B) – réenregistrement de l'enregistreur raccordé aux prises TAPE A sur l'enregistreur raccordé aux prises TAPE R

DUBBING (B-A) -réenregistrement de l'enregistreur raccordé aux prises TAPE II sur l'enregistreur raccordé aux prises TAPE A.

Autres détails: voir pages 16 et 17.

10 SOUND INJECTION (mixage)

Le levier SOUND INJECTION permet de mixer des enregistrements avec une source de programme (AM, FM, PHONO 1, PHONO 2, MIC ou AUX) sélectionnée par le INPUT SELECTOR, en mode DUBBING. Le levier SOUND INJECTION doit se trouver normalement en position ON. Il ne peut être mis en position OFF que lors de l'utilisation du système de mixage.

11 Douille MiC (prise pour micro)

Uniquement pour raccordement du micro.

12 Commutateur FM MUTING (accord silencieux FM)

Ce bouton permet d'éliminer les bruits entre stations dans la bande FM, de même que le signat d'un émetteur faible et éloigné.

Libérer donc le bouton en position OFF lors de la réception d'un émetteur faible et iointain.

13 TONE DEFEAT (réponse uniforme)

Ce bouton assure une réponse en fréquence uniforme en mettant les contrôles de tonalité hors circuit. Lorsqu'il se trouve en position ON, les BASS, MID et TREBLE sont donc inopérationnels.

9 Hinterband-Kontrollschalter (TAPE MONITOR)

Die drei Stellungen dieses Kippschalters haben folgende Funktionen: SOURCE – Originalton (vor Band)

- Hinterbandkontrolle am oder Wiedergabe über das an die Buchsen A TAPE angeschlossene Tonbandgerät
- B Hinterbandkontrolle an oder Wiedergabe über das an die Buchsen B TAPE angeschlossene Tonbandgerät.

Bei Hinterbandkontrolle kann das aufgezeichnete Signal unmittelbar hinter dem Aufnahmekopf des Tonbandgeräts zur Kontrolle abgehört werden. Näheres auf Seite 16.

Tonband-Überspielschalter (TAPE DUBBING)

Die beiden Stellungen dieses Kippschalters haben folgende Funktionen: DUBBING (A B) – Überspielung einer Bandaufzeichrung von dem an die Buchsen A TAPE angeschlossen auf das an die Buchsen B TAPE angeschlossenen Tonbanduerät.

DUBBING (B A) – Überspielung einer Bendaufzeichnung vom Tonbandgerät B zum Tonbandgerät A.

Näheres darüber auf Seite 16.

10 Trickmischeinrichtung (SOUND INJECTION)

Diese Trickmischeinrichtung ermöglicht beim Überspielen von Bandaufzeichnungen (TAPE DUBBING) von einem Tonbandgerät auf ein
zweites das rückwirkungstreie Zumischen eines Tonfrequenzsignals
z. B. MW- oder UKW-Rundfunkprogramm, Schallplatte, Cassettenaufzeichnung, Sprach- oder Gesangseinbledung über Mikrofon o. a. Dazu
ist die betreffende Tonspannungsquelle am Schalter INPUT SELECTOR
einzustellen und einer der beiden TAPE DUBBING-Schalter zu betätigen.
Der Schalter SOUND INJECTION darf lediglich beim Zumischen des
Tonfrequenzsignals während der Bandüberspielung in Stellung ON gebracht werden, muß sonst aber stets in Stellung OFF stehen.

11 Mikrofonbuchse (MIC)

Klinkenbuchse zum Anschluß eines Mikrofons, mit dem jedoch nur monaurale Durchsagen möglich sind.

12 UKW-Stummabstimmung (FM MUTING)

Durch Betätigen dieses Schafters läßt sich das störende Zischen bei der Sendersuche im UKW-Bereich unterdrücken. Gleichzeitig werden aber auch alle schwach einfallenden UKW-Signale ausgeblendet. Der Schafter sollte daher bei UKW-Fernempfang in Stellung OFF (aus) gebracht werden.

13 Linear-Schalter (TONE DEFEAT)

Bei Betätigung dieses Schalters werden der Baß-, Mitten- und Höhenregler ohne Rücksicht auf deren jeweilige Stellung außer Funktion gesetzt und der Frequenzgang linearisiert.

9 Bandmonitor schakelaar (TAPE MONITOR)

De schakelstanden en -funkties zijn als volgt: Bron (SOURCE) -Het bronsignaal is hoorbaar.

-Voor nabandcontrole of weergave van een op de
 A TAPF innannen aangeslaten recorder. Het on de

A TAPE ingangen aangesloten recorder. Het op de band vastgelegde geluid klinkt.

 Voor nabandcontröle of weergave van een op de B TAPE ingangen aangesloten recorder. Het op de band vastgelegde geluid klinkt.

KOPIEREN (A→B) -Voor het overspelen van een op de A TAPE ingangen aangesloten recorder naar een op de B TAPE ingangen aangesloten recorder.

KOPIEREN (B -A)-Voor het overspelen van recorder B naar recorder A. Zie voor verdere details pag. 16.

10 Menaschakeling (SOUND INJECTION)

Het SOUND INJECTION systeem wordt gebruikt om een gemengde opname In maken van de door U gewenste geluidsbron (AM, FM, p.u. 1, p.u. 2, microfoon of reserve), ingesteld met de ingangsselector (INPUT SELECTOR) in stand dubbing. De SOUND INJECTION knop moet in stand aan (ON) staan. Deze schakelaar hoort uit (OFF) te staan behalve tijdens het gebruik van SOUND INJECTION.

11 Microfooningang (MIC)

Dit is een microfooningang voor monogeluid alleen.

12 FM muting schakelaar (MUTING)

Deze schakelaar onderdrukt de ruis tussen de zenders op de FM band, maar kan ook het signaal van een zwakke, ver verwijderde zender onderdrukken. Daarom deze schakelaar op uit (OFF) zetten (door de knop in te drukken en los te laten) bij afstemmen en luisteren naar zwakke, verre zenders.

13 Uitschakeling toonregeling (TONE DEFEAT)

Deze schakelaar zorgt voor een vlakke frekwentieresponsie met het klankregelgedeelte buiten bedrijf gesteld. BASS, MID en TREBLE regeling werken niet, wanneer deze schakelaar aan (ON) staat.

9 Band omkopplare

MONITOR - Välj positioner och funktioner enligt följande:

SOURCE - I detta läge hörs ursprungssignalen

 För efterbandkontroll eller för avspelning från en bantispelare ansluten till uttaget märkt A TAPE.

 För efterbandkontroll eller för avspelning från en bandspelare ansluten till uttaget märkt 8 TAPE.

Ljud, inspelat på bandet hörs nu.

För ytterligare detaljer se sid. 16 och 17.

Dubbing

Väli positioner och funktioner enligt följande:

DUBBING (A -B) – För kopiering från bandspelare ansluten till uttaget märkt A TAPE till en bandspelare ansluten till uttaget märkt B TAPE.

DUBBING (B -A) - För kopiering från bandspelare B till bandspelare A. För ytterligare detaljer se sid. 16 och 17.

10 Sound injection

Sound injection omkopplaren används vid mixning med Din önskade ljudkälla (AM, FM, PHONO 1, PHONO 2, MIC eller AUX) vald med INPUT SELECTOR omkopplaren i dubbing (kopiering) läget. SOUND INJECTION omkopplaren måste då stå på ON. Denna omkopplare ska stå i läge OFF när den ej används.

11 MIC uttag

Detta är ett mikrofonuttag endast för mono.

12 FM MUTING omkopplare

Denna omkopplere dämper bruset mellan stationerna på FM, samtidigt som den också eliminerar signalen från svaga avlägsna stationer. Därför, ställ denna omkopplare i läge DFF (genom att "trycka ut" knappen) vid mottagning av svaga stationer.

13 TONE DEFEAT omkopplare

Denna omkopplare möjliggör rak frekvensgång med tonkontrollerna helt urkopplade. Bas, Mellanreg. och Diskant-kontrollerna fungerar ej när denna omkopplare står i läge ON.

14 LOW et HIGH FILTER (filtres des graves et des aiguës)

LOW FILTER

Ce filtre diminue les bruits basse fréquence, comme p.ex. le bourdonnement d'un tourne-disque etc., qui peuvent se superposer au programme

HIGH FILTER

Ce filtre atténue les bruits haute fréquence, tels que le sifflement d'une bande, le grattement d'un disque etc.

15 SIGNAL-/MULTIPATH-/DEVIATION-mètre

Instrument de mesure polyvalent qui peut être utilisé comme

SIGNAL-mètre il mesure l'intensité du signal d'entrée. Les conditions de réception optimales sont indiquées par

une déviation maximum de l'aiguille.

MULTIPATH-mètre - lorsque le bouton MULTIPATH est enfoncé, l'instrument indique l'interférence FM multipath qui peut se produire pendant la réception d'une émission FM stéréo. Orienter l'antenne dans la direction procurant une meilleure réception avec un minimum de distorsions.

DEVIATION-mètre - lorsque le bouton DEVIATION est enfoncé, l'instrument indique le coëfficient de modulation de la station FM.

Autres détails: voir pages 15 "Réception AM-FM"

.6 Cadran TUNING (indication du centre du canal FM)

Tourner le bouton TUNING jusqu'à ce que l'aiguille se trouve exactement au centre du cadran, afin d'obtenir une séparation optimale des canaux, avec un minimum de distorsions.

17 Bouton MULTIPATH

Lorsque le bouton MULTIPATH est enfoncé, le SIGNAL/MULTIPATH/ DEVIATION-mètre fonctionne en tant que multipath-mètre. Chercher une station FM, libérer le bouton MULTIPATH et grienter l'antenne de façon à obtenir une déviation maximum de l'aiguille, ce qui signifie une interférence multipath minimum. Ce réglage n'est valable que pour la réception d'un émetteur FM stéréo. Le MULTIPATH-mêtre ne rénond pas lors de la réception d'une station FM mono ou d'un émetteur AM.

14 Rumpel- und Rauschfilter (LOW & HIGH FILTER)

Rumpelfilter (LOW FILTER)

Bei Betätigung dieses Schalters wird der Frequenzgang am unteren Ende beschnitten und dabei gleichzeitig niederfrequente Störgeräusche wie Plattentellerrumpeln. Brummeinstreuungen usw. ausgeblendet.

Rauschfilter (HIGH FILTER)

Bei Betätigung dieses Schalters wird der Frequenzgang am oberen Ende beschnitten und dabei gleichzeitig hochfrequente Störungen wie Oberflächengeräusche von Schallplatten. Bandrauschen usw. ausgeblendet.

15 Mehrfachinstrument (SIGNAL/MULTIPATH/DEVIATION)

Dieses Instrument kann auf folgende Anzeigearten umgeschaltet werden: - Anzeige der Feldstärke des emplangenen Signals, Den Receiver bei UKW- und MW-Emptano auf maximalen

Zeigerausschlag abstimmen.

MULTIPATH - Bei gedrücktem MULTIPATH-Schalter zeigt das Instrument Mehrfachechos, d. h. Signalreflektionen an, die den UKW-Stereo-Emplang erheblich beeinträchtigen können in solchen Fällen ist die Antenne zur Optimierung der Empfangsqualität auf maximalen Zeigerausschlag auszu-

DEVIATION - Bei gedrücktem DEVIATION-Schalter zeigt das Meßinstrument den Modulationshub des empfangenen UKW-Senders an. Näheres darüber auf Seite 15.

16 UKW-Abstimmanzeige (TUNING)

Dieses Instrument dient bei UKW-Empfang zur Feinabstimmung auf Kanalmitte (Diskriminator-Nulldurchgang). Dazu ist der Zeiger durch entsprechende Einstellung des TUNING-Drehknopfes auf die Skalenmitte des Instruments zu bringen, wodurch eine optimale Stereo-Kanaltrennung bei geringsten Verzerrungen erreicht wird.

17 Schalter für Mehrfachecho-Messungen (MULTIPATH)

Bei Betätigung dieses Schalters arbeitet das Mehrzweckinstrument (15) als Reflektionsmosser und zeigt unerwünschte Mehrlacheches, die sog, "Multipath"-Uniwege des empfangenen UKW-Stereo-Signals an. Zur Messung den Receiver auf einen UKW-Stereosender abstimmen. MULTIPATH-Taste drücken und die Antenne auf maximalen Zeigerausschlag des Instruments ausrichten. Damit wird nicht nur die optimale Antennenposition, sondern auch eine wirksame Ausblendung von Mehrfachecho-Signalen erreicht. Diese Einstellung ist nur bei Stereo-Empfang möglich, während das MULTIPATH-Meßgerät bei monauralen UKW- und MW-Emplang unwirksam bleibt.

14 Ruls- en rumblefilter (LOW en HIGH)

Rumblefilter (LOW)

Indrukken van deze knop verzwakt laagfrekwent stoorgefuid, zoals draaitafelrumble, brom e.d. bij programmamateriaal.

Ruisfilter (HIGH)

Indrukken van deze knop verzwakt hoogfrekwent stoorgeluid, zoals plaat- en bandruis e.d.

15 Signaalsterkte/meerweg/zwaai meter (SIGNAL, MULTIPATH, DEVIATION)

-De meter geeft in deze stand de signaalsterkte aan. Maximale uitslag geeft de beste ontvangstconditie aan.

MULTIPATH-Wanneer de MULTIPATH knop wordt ingedrukt tijdens de ontvangst van een FM stereo-uitzending, helgt deze meter FM meerweg interferentie op te sporen. De antenne moet dan zo worden gericht, dat de wijzer maximaal uitslaat terwille van optimale FM ontvangst met minimale vervor-

DEVIATION -Wanneer de DEVIATION knop is ingedrukt, wijst deze meter de niek modulatie verhouding van de FM uitzending aan.

Zie voor verdere details pag. 15 onder "AM-FM ontvangst".

16 Afstemindicator (TUNING)

Deze meter wordt gebruikt om precies op het kanaalmidden van een FM zender af te stemmen. Draai de afstemknop zo lang, tot de wijzer in het midden van de schaal staat. Dan is gezorgd voor maximale kanaalscheiding en minimale vervorming.

17 Meerweg knop (MULTIPATH)

De signaalsterkte/meerweg/zwaai meter werkt als meerweg meter wanneer de meerweg (MULTIPATH) knop is ingedrukt. Stem al op een FM zender, druk de MULTIPATH knop in en richt de antenne zodanig. dat de MULTIPATH meter maximaal uitslaat. Dit geeft de beste antennestand aan, waarbii minimale meerweginterferentie ontreedt. Deze afregeling is alleen zinvol tijdens het ontvangen van een FM stereoprogramma. De meerwegmeter werkt niet, wanneer een mono FM of AM programma wordt ontvangen.

14 LOW och HIGH FILTER omkopplare

LOW FILTER - Med detta filter inkopplat reduceras lågfrekventa störlind som skivspelarrumble etc., som kan störa programmaterialet. Detta filter dämnar de låga frekvenenna

HIGH FILTER - Detta filter reducerar högfrekvent brus som bandbrus. skivknaster etc.

15 SIGNAL/MULTIPATH/DEVIATION mätare

- Instrumentet visar signalstyrkan i detta läge, Max. utslag indikerar bästa mottagningsförhållande.

MULTIPATH - Då MULTIPATH omkopplaren är intryckt under en FMsteren-sändning visar detta instrument "FM-multipath" inteferenser. Antennen bör riktas för max, utslag på instrumentet vilket är den bästa positionen för FMmottagning med minsta distorsion.

DEVIATION - När DEVIATION omkopplaren är intryckt, visar instrumentet toppvärdet av modulationsgraden på FM-sändningar. För vidare detaller se sid. 15 "AM-FM

RECEPTION".


16 TUNING-Instrument

Detta instrument används för exakt inställning på mitten av FM-kanalen. Vrid stationsinställningsratten till visaren är på mitten av skalan. Detta läge ger max, separation och min, distorsion.

17 MULTIPATH-omkoppiare

SIGNAL/MULTIPATH/DEVIATION material fungerar som "multipath" mätare när MULTIPATH knappen är intryckt. Ställ in en FM-stereostation, tryck på MULTIPATH-knappen och justera antennriktningen för max, utslag på MULTIPATH mätaren. Denna visar MI den bästa antennpositionen som ger minst "multipath" distorsion. Denna iustering skall göras endast då en FM-stereoutsändning mottages. MULTIPATH instrumentet fungerar ei vid mottagning av en FM-mono eller AM-utsändning.



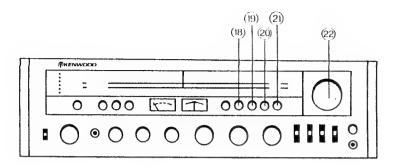

18 Bouton DEVIATION

Lorsque la bouton DEVIATION est enfoncé, la SIGNAL/MULTIPATH/ DEVIATION fonctionne en tant que déviation-mètre, mais uniquement lors de la réception d'une émission FM.

19 Commutateur FM DOLBY NR

Ce commutateur ne peut être utilisé que lorsqu'un adaptateur Dolby est branché sur le récepteur. Pour la mise en circuit de l'atténuateur, placer le commutateur en position ON. Autres détails: voir oane 18.

20 Bouton AF MUTING (réduction du volume)

Ce bouton permet de réduire momentanément le volume d'environ 20 dB, p.ex. pendant une conversation téléphonique, sans toucher au bouton VOLUME. En le libérant, le volume retrouve à nouveau sa puissance initiale.

21 Bouton LOUDNESS (contrôle physiologique)

Lorsque le niveau sonore est faible, notre oreille est moins sensible aux basses et hautes fréquences. Le bouton LOUDNESS permet de compenser cette déficience, en renforçant les graves ou les aigués. Ce système na doit cependant pas être utilisé lorsque le niveau sonore est normal ou fort.

22 Bouton TUNING (sélecteur-stations)

Le bouton TUNING sélectionne la station AM ou FM désirée. Le réglage est parfait, lorsque l'aiguille du S-mètre dévie au maximum. En réception FM, le centre du canal est indiqué par le cadran TUNING.

18 Schalter für Frequenzabweichungs-Messungen (DEVIATION)

Bei Betätigung dieses Schalters arbeitet das Mehrzweck-Instrument (15) als Modulationsmesser und zeigt den senderseitigen Frequenzhub (75 kHz Hub — 100%) an. Diese Messung ist nur bei UKW-Empfang möglich.

19 Schalter für DOLBY-Adapter (FM DOLBY NR)

Nach Anschluß eines geeigneten DOLBY-Adapters zur Rauschunterdrückung besteht die Möglichkelt, auch nach dem DOLBY-Verfahren ausgestrahlte UKW-Rundfunkprogramme zu empfangen. Dazu ist der Schalter FM DOLBY NR zur betätigen und die geänderte De-Emphase des Empfangssignals am Adapter einzustellen. Näheres darüber auf Seite 18

20 Nf-Stummschalter (AF-MUTING)

Durch Betätigen dieses Schalters wird die Wiedergabe-Lautstärke ohne Veränderung der Einstellung des Lautstärkereglers (VOLUME) um ZII dB abgesenkt, so z. B. zur ungestörten Beantwortung eines Telefongesprächs. Nach Auslösen des Tastenschalters erfolgt die Wiedergabe mit der vorher eingesteilten Lautstärke.

21 Gehörrichtige Lautstärkeregelung (LOUDNESS)

Durch diesen Schalter wird eine Anhebung der niedrigen und hohen Frequenzen bei Wiedergabe mit geringer Lautstärke bewirkt und damit das Unvermögen des menschlischen Gehörs ausgeglichen, diese Frequenzbereiche bei geringer Lautstärke physiologisch richtig wahrzunehmen. Bei Wiedergabe mit höherer Lautstärke sollte der LOUDNESS-Schalter nicht betätigt werden.

22 Abstimmknopf (TUNING)

Zur Abstimmung des Receivers auf den gewünschten Sender im MWund UKW-Bereich. Den Receiver auf maximalen Zeigerausschlag des Mehrzweckinstruments (15) — bei UKW-Empfang zusätzlich noch auf exakte Mittenanzeige des TUNING-Meters (16) — sowie auf größte unverzerrte Lautstärke abstimmen.

18 Zwaai (DEVIATION) knop

Di Signaalsterkte/meerweg/zwaai meter werkt als zwaaimeter, wanneer de zwaaiknop (DEVIATION) wordt ingedrukt. Hij werkt uitsluitend tijdens ontvangst van FM programma's.

19 FM Dolby schakelaar (FM DOLBY NR)

III) gebruik van een Dolby ruisonderdrukkingsadaptor deze FM DOLBY NR knop indrukken en op ON zetten om de geDolbyseerde FM deëmfasis in til stellen. Zie voor verdere details pag. 18.

20 Dempingsschakelaar (AF MUTING)

Deze schakelaar dempt het hele geluidsvolume tijdelijk, bv. tijdens een telefoongesprek enz. Het eindvermogen wordt 20 d8 verzwakt zonder dat de volumeknop wordt aangeraakt. Het uitzetten van deze knop brengt het volume weer op het oorspronkelijke peli.

21 Contour schakelaar (LOUDNESS)

De contourschakelaar (LOUDNESS) bekrachtigt de lage en hoge tonen tijdens het luisteren op gering niveau. Onze oren hebben bij klein geluidsvolume een geringer gevoeligheid voor de laagste en hoogste frekwenties en de contourschakeling compenseert dit gebrek. De schakelaar moet uit staan bij het luisteren op normaal en hoog geluidsniveau.

22 Afstemknop (TUNING)

De afstemknop (TUNING) dient om op de gewenste FM of AM zender af te stemmen. Draai zolang, tot de signaalsterktemeter (SIGNAL) maximaal uitslaat terwijl U naar de luidsprekerweergave luistert. Bij FM ontvangst ook naar de afstemindicator (TUNING) kijken tijdens het afstemmen om accurate ontvangst te krijgen.

18 DEVIATION-omkopplare

SIGNAL/MULTIPATH/DEVIATION mätaren fungerar som en deviationsmeter när DEVIATION-omkopplaren är intryckt. Denna fungerar endast vid FM-utsändningar.

19 FM DOLBY-omkopplare

Vid inkoppling av en Dolby brusreduceringsadapter, tryck in denna omkoppløre för att få rätt FM DE-EMPASIS för Dolbyserade utsändningar. För ytterligare detaller se sid. 18.

20 AF MUTING-omkopolare

Denna omkopplare reducerar volymen momentant som t.ex. under ett telefonsamtal. Ueffekten reuceras med 20 dB utan att volymkontrollen behöver röras. I löge OFF är volymen den riktiga.

21 LOUDNESS-kontroll

LOUDNESS-kontrollen höjer basen och diskenten vid låga lyssningsnivåer. Våra öron har mindre känslighet för låga och höga frekvenser vid låga lyssningsnivåer vilket loudnesskontrollen kompenserar för. Denna kontroll skell stå i läga OFF vid lyssning på höga nivåer.

22 TUNING-ratt

Med TUNING-ratten väljs den önskade AM- eller FM-stationen. Justera den för max. utslag på signalmetern simultant med kontroll-lyssning av ljudkvaliten. Vid FM-utsändningar observera också TUNING-metern för noggrannaste inställning.

Mode d'emploi

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing

Handhavande

éception AM-FM

- 1. Mettez lit INPUT SELECTOR sur FM ou AM.
- Mettez le commutateur MODE sur STEREO et le commutateur TAPE sur SOURCE.
- 3. Réglez le bouton VOLUME au niveau sonore souhaité.
- 4. Réglez les BASS, MID et TREBLE (graves, mediums, aiguës), les filtres LOW et HIGH (filtres des graves et des aiguës) ainsi que le contrôle physiologique (LOUDNESS) selon votre ouïe et en fonction des conditions acoustiques de votre pièce.

A propos de déviation

Le Déviation-mètre permet de vérifier la qualité de la FM on-air, pendant la réception et lors de l'enregistrement d'émissions FM. Employé en même temps que le VU-mètre de l'enregistreur, il contribue à éviter les distorsions provoquées par un niveau d'entrée trop élevé de l'enregistrement.

Le Déviation-mètre indique le coëfficient différentiel d'une émission en FM et son degré de modulation, sur base d'une déviation de $\pm 75 \ \mathrm{kHz}$ à 100% de modulation. Sa courbe diffère donc de celle du VU-mètre, dont les caractéristiques se rapprochent davantage des propriétés de l'oreille humaine et qui ne répond pas aussi bien aux modulations d'impulsion et aux sons de haute fréquence.

Pour la musique et les sons habituels, les meilleures conditions d'enregistrement sont obtenues, lorsque le réglage du contrôle du niveau d'enregistrement est effectué en fonction des valeurs moyennes des deux instruments de mesure, seion le tableau ci-dessous.

Il sera peut-être nécessaire de modifier, jusqu'à un certain pint, les valeurs indiquées au tableau cl-dessous, en fonction u type de bande utilisée et, aussi, de la gamme dynamique de l'enregistreur et/ou du degré de modulation de l'émission recue.

Indication du Déviation mètre (en%)*	100	80	60	40	20
Indications du VU-mètre **	0	-2	-4.5	-8	-14

^{*)} KR-9400 **) enregistreur

MW- und UKW-Empfang

- Den Schalter INPUT SELECTOR auf FM (UKW) oder AM (MW) einstellen.
- 2. MODE-Schalter in Stellung STEREO und den TAPE MONITOR-Schalter
- in Stellung SOURCE bringen.
- 3. VOLUME-Regler auf die gewünschte Lautstärke einstellen.
- Die Regler und Schalter BASS, MID, TREBLE, HIGH & LOW FILTER und LOUDNESS nach eigenem Geschmack oder den raumakustischen Verhältnissen entsprechend einstellen,

Etwas über Frequenzabweichung bei UKW-Empfang

Das DEVIATION-Meßinstrument erweist sich als sehr nützlich bei der Kontrolle von UKW-Empfangsbedingungen und beim Bandmitschnitt von UKW-Rundfunksendungen. In Verbindung mit dem Aussteuerungsmesser (VU-Meter) des Tonbandgerätes ermöglicht es eine genaue Kontrolle des Sendesignalpegels während der Aufnahme und zeigt Übersteuerungen sofort an.

Das DEVIATION-Moßinstrument registriert den Frequenzhub des vom UKW-Sender abgestrahlten Signals und den Modulationsgrad in Prozenten (75 kHz Hub entsprechen 100% Modulation). Der Zeigerausschlag des DEVIATION-Instruments weicht erheblich von dem des Aussteuerungsmessers (VU-Meter) am Tonbandgerät ab, dessen Anzeige mehr dem Empfindlichkeitsverlauf des menschlichen Gehörs angepaßt ist und auf impulstörmige und hochfrequente Signalspannungen weniger gut anspricht. Für allgemeine Bandaufzeichnungen von Sprach- und Musikprogrammen ist das Bandgerät so auszusteuern, daß die beiden Meßinstrumente – also des DEVIATION-Instrument des KR-9400 und der Aussteuerungsmesser des Tonbandgerätes die in der folgenden Tabelle angegebenen Meßwerte liefern.

Je nach Art des verwendeten Bandmaterials, dem dynamischen Übertragungsbereich des Tonbandgerätes und/oder dem Modulationsgrad des empfangenen UKW-Signals können sich die angegebenen Meßwerte des Aussteuerungspegels mehr oder weniger stark verändern. (Siehe nachstehende Tabelle.)

Anzeige des Deviation-Meters*					20 %
Anzeige des Aussteuerungsmessers**	0	-2	-4,5	8	-14 dE

^{*)} am KR-9400 **) am Tonbandgerät (VU-Meter)

AM-FM ontvangst

- 1. Zet de SELECTOR schakelaar op AM of FM.
- 2. Zet de MODE knop op STEREO en de TAPE MONITOR knop op SOURCE.
- 3. Stel de VOLUME knop in op de gewenste geluidsterke.
- Gebruik de BASS, TREBLE en BALANCE regelaars om het geluid naar smaak en overeenkomstig de akoestische omstandigheden af te regelen.

Over zwaal

De zwaaimeter is erg praktisch voor het "in de lucht" controleren van FM ontvangstomstandigheden en voor het opnemen van FM uitzendingen. In combinatie met de VU meters van het recorderdeck, helpt hij vervorming te voorkomen, die veroorzakt kan worden door te krachtige opname ingangsniveau's.

De zwaaimeter geelt de frekwentiezwaai van een FM zender aan en de mate van modulatie in termen van ±75 kHz zwaai bij 100% modulatie; vandaar dat de wijzeruitslag afwijkt van die der VU meters, waarvan de karakteristiek meer overeenkomst vertoont met die van hat menselijk oor en die niet reagereen op impulsen en hoogtrekwente geluiden. Voor gewone muziek en klanken wordt de beste opnameconditie bereikt, wanneer het opnameniveau wordt ingesteld volgens de gemiddelde waarden van de twee meters uit onderstaande tabel.

Het kan nodig zijn om tot op zekere hoogte het hieronder gesuggereerde niveau te wijzigen, afhankelijk van de gebruikte bandsoort, de uitstuurbaarheid van het tapedeck en/of de mate van modulatie van de ontvangen uitzending.

Zwaaimeteraanwijzing (4)*	100	80	60	40	20
VU meteraanwijzing (VU)**	0	-2	-4,5	-8	-14

^{*)} KR-9400 **) Tapedeck

AM-FM mottagning

- 1. Ställ INPUT SELECTOR i läge AM eller FM.
- 2. Ställ MODE omkopplaren i läge STEREO och TAPE-omkopplaren i läge SOURCE
- 3. Ställ VOLUME-kontrollen till önskad nivå.
- 4. Använd BASS, MID, TREBLE, FILTER och LOUDNESS-kontrollen att justera in rätt akustisk tonbalans i lyssningsrummet.

Angående deviation (modulering)

Deviationsinstrumentet är mycket praktiskt vid kontrollering av FMmottagningen och speciellt vid bandinspelning av FM-sändningar. Använt tillsammans med VU-metrarna på bandspelaren, hjälper det till att förhindra distorsion orsakad av höga moduleringsnivåer.

Deviationsinstrumentet indikerar frekvensdeviationen på FM, som modulationsgraden re. ±75 kHz deviation vid 100% modulering. Dess integrationstid skiljer sig från en VU-meter vers karaktäristik är närmare örats sätt att uppfatta ljudnivåer, och den reagerar inte speciellt snabbt på pulssignaler och högfrekventa ljud. För vanlig musik, erhålls bästa inspelning om nivån hålls på medelvärdet av de två instrumenten. Se fig. nedan.

Deviationsinstrumentets utslag i procent %*	100	80	60	40	20
VU-instrumentets utslag (VU)**	0	-2	-4,5	-8	-14

*) KR-9400 **) Bandspelare



Utilisation du tourne-disque

- Ce récepteur est pouvu de deux paires de prises d'entrée PHONO 1 et PHONO 2, permettant le raccordement de deux tourne-disques. Lorsque vous utilisoz le tourne-disque raccordé aux prises PHONO 1, mettez le INPUT SELECTOR sur PHONO 1; lorsque vous utilisez celui qui est raccordé aux prises PHONO 2, mettez le INPUT SELECTOR sur PHONO 2.
- 2. Mettez le commutateur MODE sur STEREO et le commutateur TAPE sur SOURCE.
- 3. Réglez le bouton VOLUME au niveau souhaité.
- Réglez les BASS, MID et TREBLE, les filtres et le contrôle physiologique (LOUDNESS) selon votre ouïe et en fonction des conditions acoustiques de votre pièce.

Utilisation de l'enregistreur

Contrôle d'enregistrement

Si vous disposez d'un enregistreur du type à 3 têtes, vous pouvez vérifier la qualité de l'enregistrement, en comparant momentanément le son original avec le son enregistré. Pour contrôler le son enregistré, mettez le commutateur TAPE (MONITOR) sur A (ou B). Pour contrôler le son original, mettez le commutateur TAPE (MONITOR) sur SOURCE.

Utilisation d'un seul enregistreur

L'enregistreur doit être raccordé aux prises A TAPE ou B TAPE du récepteur.

Enregistrement

- Placez le INPUT SELECTOR sur la source de programme souhaitée. Mettez le commutateur TAPE (OUBBING) sur SOURCE. Pour contrôler votre enregistremnt, mettez le commutateur TAPE (MONITOR) sur A ou B, selon les prises de raccordement que vous avez utilisées.
- 2. Le niveau d'enregistrement doit être réglé à partir du contrôle de VOLUME de l'enregistreur.
- L'enregistrement n'est pas influencé par le bouton VOLUME, les BASS, MID et TREBLE, les filtres et le contrôle physiologique (LOUDNESS) etc. du récepteur.

Utilisation de deux enregistreurs

Si vous utilisez deux enregistreurs, ils doivent être raccordés respectivement aux prises A TAPE et B TAPE du récepteur.

Schallplatten-Wiedergabe

- Der Receiver verfügt über zwei Eingänge PHONO 1 und PHONO 2 zum Anschluß von Plattenspielern mit elektromagnetischen Tonabnehmorsystemen. Zur Schallplattenwiedergabe über den an die Buchsen PHONO 1 angeschlossenen Plattenspieler den INPUT SELECTOR-Schalter auf PHONO 1, bei Wiedergabe über den an die Buchsen PHONO 2 angeschlossenen Plattenspieler auf PHONO 2 einstellen.
- 2. MODE-Schalter in Stellung STEREO, TAPE MONITOR-Schalter in Stellung SOURCE bringen.
- 3. VOLUME-Regler auf die gewünschte Lautstärke einstellen.
- Die Regler und Schalter BASS, MID, TREBLE, HIGH & LOW FILTER sowie LOUDNESS nach eigenem Geschmack oder den raumakustischen Bedingungen entsprechend einstellen.

Tonband-Aufnahme und -Wiedergabe

Hinterbandkontrolle

Falls ein Tonbandgerät mit separatem Aufnahme-, Wiedergabe- und Löschkopf benutzt wird, besteht die Möglichkeit, die Qualität der Bandaufzeichnung während der Aufnahme durch Hinterbandkontrolle unmittelbar hinter dem Aufnahmekopf zu kontrollieren und mit dem Originalton (SOURCE SIGNAL) der Tonspannungsquelle zu vergleichen. Zur Hinterbandkontrolle den TAPE MDNITOR-Schalter in Stellung (A) (oder B) bringen. In Stellung SOURCE dieses Schalters ist wieder der Originalton der Signalquelle vor der Aufzeichnung zu hören.

Aufnahmen mit einem Tonbandgerät

Das Tonbandgerät entweder mit den Buchsen A TAPE oder B TAPE an der Receiver-Rückwand verbinden.

Aufnahme

- Den INPUT SELECTOR-Schalter auf die gewünschte Programmquelle, den TAPE DUBBING-Schalter auf SOURCE einstellen. Zur Hinterbandkontrolle den TAPE MONITOR-Schalter auf A oder II einstellen, je nachdem an welche Buchsen das Bandeerät angeschlossen wurde.
- 2. Aufnahme am Pegelregler des Tonbandgeräts aussteuern.
- 3. Die jeweißige Stellung der Regler und Schalter VOLUME, BALANCE, BASS, MID, TREBLE, HIGH & LOW FILTER sowie LOUDNESS ist bei Bandaufnahmen ohne Belang.

Gleichzeitige Aufnahme mit zwei Tonbandgeräten

Ein Tonbandgerät an die Buchsen A TAPE, das andere an die Buchsen B TAPE an der Receiver-Rückwand anschließen

Plaatweergave

- 1. Twee stel p.u. ingen, PHONO 1 en PHONO 2 zijn beschikbaar om er twee platenspelers op aan te sluiten. Om het signaal, dat de op de PHONO 1 annyesloten platenspeler produccert, weer te geven, moet de SELECTOR knop op PHONO 1 worden gezet; Om het signaal van de op PHONO 2 aangesloten speler weer te geven, moet de SELECTOR op PHONO 2 worden gezet.
- 2. Zet de MODE schakelaar op STEREO en de TAPE MONITOR schakelaar op SOURCE.
- 3. Stel de VOLUME knop in op het gewenste niveau.
- 4. Gebruik de BASS, MID, TREBLE en LOUDNESS knoppen om het geluid aan Uw smaak aan te passen en tevens aan de kamerakoestiek.

Bandrecordergebrulk

Nabandcontrôle

Wanneer U Uw KR-9400 met een recordertype met 3 koppen gebruikt, kunt U de geluidskwaliteit van de opname, terwijl deze wordt gemaakt controleren door even naar de geluidsbron om te schakelen un wel als volgt: Zet de TAPE (MONITOR) schakelaar op A (of B) om het opgenomen geluid m controleren. Zet de TAPE (MONITOR) schakelaar op SOURCE om het geluid weer te geven, voordat het wordt opgenomen.

Bij opname met één recorder

Shuit de recorder hetzij op de TAPE A of de TAPE B ingangen op het achteroaneel aan.

- Zet de INPUT knop op de gewenste programmabron. Zet de TAPE (DUBBING) knop op SOURCE. Om nabandcontrôle te plegen, de TAPE (MONITOR) knop op A of B zetten, naar gelang hoe de recorder is aangesloten.
- 2. Het opnameniveau moet met de volumeregeling op de recorder worden ingesteld.
- 3. De opname wordt nied beïnvloed door de stand van de VOLUME, BASS, TREBLE, FILTER, LOUDNESS e.a. regelorganen op de tuner/versterker.

Gelijktijdige opname met 2 recorders

Sluit de ene recorder op de TAPE A klemmen aan, de andere op TAPE B op het achterpaneel.

Omkoppling till skivspelare

- Det finns två par skivspelaringångar, PHONO 1, och PHONO 2. Vid lyssning av skivspelaren ansluten till PHONO 1, ställ INPUT SELECTOR i läge PHONO 1. Vid lyssning av skivspelaren ansluten till PHONO 2, ställ INPUT SELECTOR i läge PHONO 2.
- Ställ MODE-omkopplaren i läge STEREO och TAPE-omkopplaren i läge SOURCE.
- 3. Justera volymen till önskad lyssningsnivå.
- 4. Använd BAŚS, TREBLE, FILTÉRS och LOUDNESS-kontrollen att justera in rätt akustisk tonbalans i lysspingsrummet.

Omkoppling till bandspelare

Efterbandkontroll

Om receivern används tillsammans med en bandspelare med tre tonhuvuden, kan ljudkvaliteten från inspelningen direkt jämföras med originalsignalen på följande sätt. Ställ TAPE (MONITOR) omkopplaren i läge A (eller B) för att kontrollyssna det inspelade ljudet. Ställ TAPE (MONITOR) omkopplaren i läge SOURCE för att kontroll-lyssna signalen innan den spelas in (för jämförelse).

Inspelning med en bandspelare.

Anslut bandspelaren antingen till uttaget märkt A TAPE eller 🗈 TAPE på baksidan av apparaten.

Inspelning

- Ställ INPUT-omkopplaren till den önskade programkällan. Sätt TAPE DUBBING-omkopplaren i läge SOURCE. Vid kontroll-lyssning av inspelningen sätt TAPE (MONITOR)-omkopplaren i läge A eller B, beroende ; från vilkel håll konjering sker.
- Inspelningsnivån justeras med inspelningskontrollen på bandspelaren.
 Inspelningen påverkas inte av VOLUME, BASS, TREBLE, FILTERS.
- LOUDNESS etc., kontrollerna hos receivern.

Vid inspelning med TVÅ bandspelare

Anslut bandspelaren antingen till uttaget märkt A TAPE eller B TAPE på baksidan av apparen.

rregistrement

- 1. Mettez le INPUT SELECTOR sur la source de programme désirée.
- 2. Mettez le commutateur TAPE (DUBBING) sur SOURCE.
- Les enregistrements peuvent se faire sur les deux enregistreurs à la fois. Si vous désirez contrôler ces enregistrements, procédez comme suit:

Pour contrôler l'enregistrement de l'enregistreur raccordé aux prises A TAPE, mettez le commutateur TAPE (MONITOR) sur A.

Pour contrôler l'enregistrement de l'enregistreur raccordé aux prises B TAPE, mettez le commutateur TAPE (MONITOR) sur B.

 Les niveaux d'enregistrement peuvent être réglés comme dans le cas d'un seul enregistreur.

Lecture

- 1. Le INPUT SELECTOR peut être dans n'importe quelle position.
- 2. Mettez le commutateur TAPE (MONITOR) en position adéquate (A ou B).
- 3. Réglez le volume et la qualité sonores.

Réenregistrement

Il vous est possible de réenregistrer facilement les enregistrements d'un enregistreur à l'autre, sans que la qualité en souffre beaucoup.

- 1. Le INPUT SELECTOR peut être dans n'importe quelle position.
- 2. Mettez le commutateur TAPE (DUBBING) sur A→B, si vous désirez réenregistrer de l'enregistreur A sur l'enregistreur B.

Mettez le commutateur TAPE (DUBBING) sur B-A, si vous désirez réenregistrer de votre enregistreur B sur votre enregistreur A. Vous pouvez contrôler ce réenregistrement.

3. Faites fonctionner les deux enregistreurs à la fois.

's raiso ionocionnos tos acax cinogistroato a i

Circuit direct

Pendant que l'enregistrement s'effectue dans les meilleures conditions, il vous est loisible d'écouter d'autres sources de programme, comme une émission radio ou un disque.

- Enregistrement d'une émission radio FM pendant l'écoute d'un disque:
- Raccordez le tuner aux prises PLAY du groupe de prises A TAPE de un récepteur, et l'enregistreur au groupe de prises B TAPE.
- 2. Raccordez le tourne-disque aux prises PHONO 1 ou PHONO 2 et mettez le INPUT SELECTOR en position correspondante.
- 3. Mettez lo commutateur TAPE (DUBBING) sur A ·B, et réglez votre enregistreur sur "enregistrement".
- L'émission radio sera maintenant enregistrée.
- 4. Pour écouter le disque, mettez le commutateur TAPE (MONITOR) sur SOURCE.
- 5. Pour écouter l'émission radio, mettez le commutateur TAPE (MONI-TOR) sur A. L'enregistrement de l'émission sera reproduit et pourra être contrôlé en mettant le commutateur TAPE (MONITOR) sur B.

Aufnahme

- Den INPUT SELECTOR-Schalter auf die gewünschte Programmquelle einstellen.
- Den TAPE DUBBING-Schalter in Stellung SOURCE bringen.
- Es ist nun möglich, gleichzeitige Bandaufnahmen mit beiden Tonbandgeräten durchzuführen. Zur Hinterbandkontrolle der Aufnahme am Bandgerät A den TAPE MONITOR-Schalter auf A, zur Hinterbandkontrolle am Bandoerät B auf B einstellen.
- 4. Aufnahme an den Pegelreglern beider Tonbandgeräte aussteuern.

Wiedernabe

- 1. Die jeweilige Stellung des INPUT SELECTOR-Schalters ist ohne Belang.
- 2. TAPE MONITOR-Schalter auf A oder B einstellen, je nachdem an welche Buchsen das Tonbandgerät angeschlossen wurde.
- 3. Lautstärke und Klangfarbe nach eigenem Geschmack einstellen.

Tonband-Überspielungen

Es besteht die Möglichkeit, eine Bandaufzeichnung von einem Bandgerät auf ein zweites ohne Qualitätseinbußen zu überspielen, wozu der TAPE DUBBING-Schalter wie folgt einzustellen ist:

- 1. Die jeweilige Stellung des INPUT SELECTOR-Schalters ist ohne Belang.
- 2. Zum Überspielen einer Bandaufzeichnung vom Tonbandgerät A zum Tonbandgerät B den TAPE DUBBING-Schalter in Stellung (A-B) bringen. Zum Überspielen einer Bandaufzeichnung vom Tonbandgerät B zum Tonbandgerät A den TAPE DUBBING-Schalter in Stellung (B-A) bringen. Auch bei Tonbandüberspielungen ist eine Hinterbandkontrolle möglich.
- 3. Beide Tonbandgeräte gleichzeitig einschalten.

Die Durchgangsschaltung

Dieser Receiver bietet die Möglichkeit des Rundfunkempfangs und der Schallplattenwiedergabe, während gleichzeitig eine Tonbandüberspielung von einem Bandgerät auf ein zweites durchgeführt wird.

- Eine UKW-Rundfunksendung kann beispielsweise auf Band mitgeschnitten werden, während zur gleichen Zeit Schallplatten abgespielt werden, wozu folgende Einstellungen erforderlich sind:
- Einen zusätzlichen UKW-Tuner an die Buchsen A TAPE "PLAY", das Tonbandgerät an die Buchsen B TAPE "PLAY" und "REC" anschließen.
 Den Plattenspieler an die Buchsen PHONO 1 oder PHONO 2 anschließen und den INPUT SELECTOR-Schalter entsprechend einstellen.
- Die UKW-Rundfunksondung kann jetzt auf Band mitgeschnitten werden, wenn der TAPE DUBBING-Schalter auf (A -B) und das Bendgerät auf "Aufnahme" (REC) gescheitet wird.
- 4. Die unabhängige Schallplattenwiedergabe erfolgt durch Einstellen des TAPE MONITOR-Schalters auf SOURCE.
- Wird der TAPE MONITOR Schalter in Stellung A gebracht, ist auch das UKW-Rundfunkprogramm zu h\u00fcren, w\u00e4hrend in Stellung B dieses Schalters die Bandaufzeichnung der Rundfunksendung \u00fcber die Hinterbandkontrollschaltung kontrolliert werden kann.

Оппате

- 1. Zet de INPUT knop op de gewenste programmabron.
- 2. Zet de TAPE (DUBBING) knop op SOURCE.
- 3. Nu kunnen opnamen worden gemaakt met beide recorders tegelijk. Om deze opnamen te controleren de TAPE (MONITOR) als volgt gebruiken: Zet hem op A om de opname, die met de op de TAPE A Ingang aangesloten recorder wordt gemaakt, te controleren. Zet hem op B voor contrôle van de met de op TAPE B aangesloten recorder gemaakte op-
- Het opnameniveau moet precies worden ingesteld zoals hierboven werd beschreven bij enkelvoudige opname.

Weernave

- 1. De INPUT SELECTOR knop kan in elke willekeurige stand staan.
- 2. Zet de TAPE (MONITOR) knop in de corresponderende stand (A of B),.
- 3. Regel volume en klank naar smaak bil.

Kopierer

Bandopnamen kunnen eenvoudig worden gekopieerd van de ene recorder op de andere zonder kwaliteitsverlies door de TAPE knop op DUBBING (A·B) of DUBBING (B·A) te zetten als volot:

2. Zet de TAPE knop op DUBBING (A··B) wanneer het gewenst is de opname van recorder A naar recorder B over te spelen. Zet de TAPE schakelaar op DUBBING (B··A) wanneer een opname van recorder B naar recorder A wordt overgespeeld. Nabandcontrôle is mogelijk.

3. Bedien beide decks geliiktiidia.

De doorverbindingsschakeling (THROUGH CIRCUIT)

Bovendien maakt dit apparaat het mogelijk om tijdens het kopïeren naar andere programmabronnen te luisteren.

- FM uitzendingen kunnen worden opgenomen, terwijl tegelijk naar plaatweergave wordt geluisterd en wel als volgt:
- Sluit de tuner op de "PLAY" klemmen van de A TAPE groep op het achterpaneel van dit apparaat aan en het tapedeck op de B TAPE groep aansbuitingen.
- 2. Sluit de platenspeler op de PHONO 1 of PHONO 2 ingangen aan en zet de INPUT knop op welke van beide verbindingen is aangesloten.
- 3. FM uitzendingen kunnen worden opgenomen wanneer de TAPE (DUBBING) knop nu op å naar B wordt gezet en het deck voor opname wordt gebruikt.
- 4. De plaatwoorgave komt tot stand, wanneer de TAPE (MONITOR) keep of SOURCE staat.
- 5. FM uitzendingen worden weergegeven, wanneer de TAPE (MONITOR) schakelaar op A wordt gezet. Het opgenomen geluid van de FM uitzendingen wordt weergegeven en kan worden gecontroleerd als de TAPE (MONITOR) knop op 8 wordt gezet.

Inspelning

- 1. Ställ INPUT-omkopplaren till den önskade programkällan.
- 2. Sätt TAPE (DUBBING)-omkopplaren i läge SOURCE.
- 3. inspelningar kan nu göras till båda bandspelarna samtidigt. För att kontroll-lyssna dessa inspelningar använd TAPE (MONITOR)-omkopplaren enligt följande. Ställ den i läge A för att kontroll-lyssna inspelningen som görs med en bandspelare ansluten till uttaget märkt A TAPE. Ställ den i läge B för kontroll-lyssning från inspelning som görs med en bandspelare ansluten till uttaget märkt B TAPE.
- 4. Inspelningsnivåerna skall justeras exakt såsom tidigare beskrivits vid använding av en bandspelare.

Avspelning

- 1. INPUT SELECTOR-omkopplaren kan stå i vilket läge som helst.
- 2. Ställ TAPE (MONITOR)-omkopplaren i läge A eller B.
- 3. Justera volymen och tonbalansen.

Kopierina

Bandinspelninger kan enkelt kopieras från en bandspelare till en annan med minimal kvalitetsförlust (galvanisk direktkoppling utan några kretsar emellan) genom att ställa TAPE-omkopplaren i läge DUBBING (A B) enligt föliande:

- 1. INPUT SELECTOR-omkopplaren kan stå i vilket läge som heist.
- Ställ TAPE-omkopplaren i läge DUBBING (--B) när kopiering sker från bandspelare A för inspelning på bandspelare B.
- Ställ TAPE-omkopplaren i läge DUBBING (B→A) när kopiering sker från bandspelare B för inspelning på bandspelare A.
- 3. Inspelningen kan kontroll-lyssnas.

Speciell "Förbikopplingskrets"

Dessutom tillåter denna receiver lyssning till andra programkällor under bandkopiering såsom FM-utsändningar.

- FM-utsänuningar kan spelas in samtidigt som lyssning på skivor sker enligt följande:
- ernigt folgande:

 1. Anslut en Tuner till uttaget märkt TAPE A PLAY på apparatens baksida och en bandspelare till uttaget märkt TAPE B REC.
- 2. Anslut skivspelaren antingen till PHONO 1 eller PHONO 2 och ställ INPUT-omkomplaren till det önskade läget.
- 3. FM-utsändningar kan spelas in när TAPE (DUBBING)-omkopplaren står i läge A ·B och bandspelaren står i läge inspelning.
- 4. Ljudet från skivspelaren återges då TAPE (MONITOR)-omkopplaren står läge SOURCE.
- 5. FM-utsändningar återges när TAPE (MONITOR)-omkopplaren står i läge A. Det inspelade ljudet från en FM-utsändning återges och kan kontroll-lyssnas då TAPE (MONITOR)-omkopplaren står i läge B.



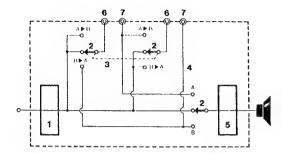


Schéma de fonctionnement du commutateur TAPE (DUBBING, MONITOR)

- 1 Pre-amplificateur ◆ 2 Signal de la source ◆ 3 Copie sur la bande A sur bande B ◆ Contrôle de la hande en cours d'enregistrement ◆ 0 Amplificateur d'puissance ◆ 6 Enregistrement ◆ 7 Reproduction
- Enregistrement d'un disque pendant l'écoute d'une émission radio:
 Raccordez le tuner aux prises PLAY du groupe de prises A TAPE de ce récenteur, et l'enregistreur au groupe de prises II TAPE.
- Raccordez le tourne-disque aux prises PHONO 1 ou PHONO 2 et mettez le INPUT SELECTOR en position correspondante.
- 3. Mettez le commutateur TAPE (MONITOR) su A et recherchez le poste émetteur que vous désirez écouter.
- 4. Mettez le commutateur TAPE (DUBBING) sur SOURCE et réglez votre enregistreur sur "enregistrement".
- Le disque sera maintenant enregistré.
- Pour écouter l'emission radio, mettez le commutateur TAPE (MONI-TOR) sur A. Lorsque vous le mettrez sur SOURCE, vous entendrez la reproduction du disque. Mis en position B, vous pourrez contrôler l'enregistrement.

Utilisation des douilles DOLBY NR (1)

- Réception d'émissions radio FM en Dolby
- Retirez le cavalier et raccordez l'adaptateur Dolby Nr aux douilles DOLBY NR IN-OUT, comme le montre la figure ci-dessous (A).
- Mettez le INPUT SELECTOR sur FM et cherchez la station radio que vous désirez entendre.
- Mettez le commutateur FM DOLBY NR (sur le panneau frontal) en position ON.

Remarque: Si vous utilisez les douilles DOLBY NR IN-OUT, ne placez pas leur cavalier sur d'autres prises. Mais conservez-le soigneusement, car il doit être remis sur les douilles DOLBY NR IN-OUT, lorsque celles-ci ne sont plus utilisées.

• Enregistrement et lecture en Dolby

Enregistrement

- 1. Raccordez les douilles de sortie de l'adaptateur Dolby aux prises d'entrée de l'enregistreur.
- 2. Mettez le INPUT SELECTOR sur la source de programme désirée.
- 3. Mettez le commutateur FM DOLBY NR en position OFF.

(Lorsque vous enregistrez des émissions radio FM en Dolby, mettez le commutateur FM DOLBY NR sur ON.)

Die Hinterband-Kontroll- und Tonband-Überspielschaltung

- 1 Vorverstärker/Entzerrer 2 Tonspannungsquelle (Originalton) • 3 — Tonband-Überspielung • 4 — Hinterbandkontrolle • 5 — Endstule • 6 — Aufnahmu • 7 — Windergabe
- Eine Schallplatte kann auf Band mitgeschnitten werden, während gleichzeitig ein UKW-Rundfunkprogramm gehört wird. Dazu sind folgende Einstellungen erforderlich:
- Einen zusätzlichen UKW-Tuner an die Buchsen A TAPE "PLAY", das Tonbandgerät an die Buchsen B TAPE "PLAY" und "REC" anschließen,
- 2. Den Plattenspieler an die Buchsen PHONO 1 oder PHONO 2 anschließen und den INPUT SELECTOR-Schalter entsprechend einstellen.
- 3. Den TAPE MONITOR-Schalter in Stellung A bringen und den Receiver auf einen UKW-Sender abstimmen.
- Den TAPE DUBBING-Schalter auf SOURCE und das Tonbandgerät auf "Aufnahme" (REC) einstellen. Die Schallplatte kann jetzt auf Band überspielt werden.
- Wird der TAPE MONITOR-Schalter in Stellung A gebracht, ist das UKW-Rundfunkprogramm, in Stellung SOURCE der Schallplattenwiedergabe zu hören. In Stellung B ist dann eine Hinterbandkontrolle des Schallplattenmitschnitts möglich.

Anschlußmöglichkeiten für DOLBY-Adapter

- Empfang von nach dem DOLBY-Verfahren ausgestrahlten UKW-Bundfunksendungen
- Die Kurzschlußbügel zwischen den Buchsen DOLBY NR IN und OUT an der Receiver-Rückwand entfernen und einen DOLBY-Adapter gemäß Skizze A an diese Buchsen anschließen
- Den INPUT SELECTOR-Schalter auf FM einstellen und den Receiver auf einen UKW-Sender abstimmen, der ein Programm nach dem DOLBY-Verfahren ausstrahlt.
- 3. Den Schalter FM DOLBY NR auf der Frontplatte betätigen.

Hinweis: Wird ein DOLBY-Adapter an die Buchsen DOLBY NR IN und OUT angeschlossen, dürfen die Kurzschlußbügel nicht in andere Buchsen eingeführt werden. Sie sind sorgfältig aufzubewahren und bei Nichtbenutzung des DOLBY-Adapters wieder in die Buchsen DOLBY NR IN und OUT einzusetzen.

Tonband-Aufnahme und -Wiedergabe nach dem DOLBY-Verfahren.

- 1. Den Ausgang des DOLBY-Adapters mit den Aufnahmebuchsen (LINE INPUT) des Tonbandgerätes verbinden.
- 2. Die gewünschte Programmquelle am INPUT SELECTOR-Schafter einstellen
- Den Schalter FM DOLBY NR in Stellung OFF bringen. Dieser Schalter darf nur dann betätigt werden, wenn eine nach dem DOLBY-Verfahren augestrahlte UKW-Rundfunksendung auf Band mitgeschnitten werden soll.

Het diagram van de TAPE schakelaar (DUBBING, MONITOR):

1 — voorversterker ● 2 — bron ● 3 — band kopïeren ● 4 — monitor ● 5 — eindversterker ● 6 — opname ● 7 — weergave

- Platen kunnen op de band worden overgespeeld, terwijf naar FM uitzendingen wordt gekalsterd als volgt:
- Sluit de tuner aan op de "PLAY" klemmen van de A TAPE groep aansluitingen op het achterpaneel van dit apparaat en het tapedeck op de B TAPE groep aansluitingen.
- 2. Sluit de platenspeler hetzij op PHONO 1 of PHONO 2 aan en zet de INPUT knop op de dienovereenkomstige stand.
- Zet de TAPE (MONITOR) knop op A en stem op de gewenste FM zender af.
- 4. Zet de TAPE (DUBBING) knop op SOURCE en het tapedeck in opnamestand. Het geluid van de plaat kan nu worden opgenomen.
- 5. De FM uitzending wordt weergegeven als de TAPE (MONITOR) knop nu op A wordt gezet. Wanneer hij op SOURCE gezet, klinkt het geluid van de plaat. Wanneer hij op B wordt gezet, kan het reeds opgenomen geluid van de plaat worden beluisterd.

Gebruik van de Dolbyschakeling (1)

- Ontvangst van geDolbyseerde FM uitzendingen
- Verwijder de aangebrachte doorverbinding en sluit de Dotby ruisonderdrukker aan op de DOLBY NR IN/OUT klemmen, zoals in fig. A aangegeven.
- 2. Zet de INPUT SELECTOR knop op FM en stem af op een geOolbyseerd
- 3. Zet de FM DOLBY NR knop (op het frontpaneel) op aan (ON).

Opm.: Tijdens het gebruik van de DOLBY NR IN/OUT klemmen de doorverbinding niet op andere klemmen plaatsen. Bewaar hem wel, want na gebruik moet hij weer op zijn plaats worden gebracht.

Bandopname en -weergave met het Dolby systeem

Opname

- Sluit de Dolby adaptor uitgangsklemmen aan op de LINE INPUT klemmen van het tanedeck.
- Kies de gewenste programmabron met de INPUT SELECTOR knop.
 Zet de FM DOLBY NR knop op uit (OFF). (Tijdens het opnemen van geDolbyseerde FM uitzendingen de FM DOLBY NR knop indrukken op aan (ON)).

Schema över TAPE-omkopplaren (kopieringskretse och kontroli tyssningskretsen)

1 — Förstärker • 2 — Programkälla • 3 — Kopering • 4 — Kontrolllysnass • 5 — Slutsleg • 6 — Inspelning • 7 — Avspelning

- Grammofonskivor kan spelas in samtidigt som an FM-utsändning avlyssnas enligt följande:
- 1. Anslut Tunern till uttaget märkt A TAPE "PLAY" på baksiden av apparaten och bandspelaren till uttaget märkt B TAPE.
- 2. Anslut skivspelaren till antingen PHONO 1 eller PHONO 2 och ställ iNPUT-omkopplaren till den aktuella ingången.
- Ställ TAPE (MONITOR)-omkopplaren i läge A och ställ in en FM-station.
 Ställ TAPE (DUBBING)-omkopplaren i läge SOURCE och bandspelaren i läge inspelning i liudet från skivan kan nu spelas in.
- 5. FM-utsändningar återges när TAPE (MONITOR)-omkopplaren står i läge A. När den står i läge SOURCE, återges ljudet från skivan. När den står i läge B. kan det inspelade ljudet från skivan kontroll-lyssnas.

Hur man använder DOLBY NR uttaget 1.


- Mottagningar Dolbyserade FM-utsändningar
- 1. Tag bort "bygelanslutningen" och anslut Dolby NR adaptern till DOLBY NR IN-OUT-uttaget som visas i figuren nedan (A).
- 2. Ställ INPUT SELECTOR-omkopplaren i läge FM och ställ in en Dolbyserad FM-utsändning.
- 3. Vrid FM DOLBY NR-omkopplaren (på framsidan) i läge ON.


Anm.: Vid användning av DOLBY-uttaget, använd ej dess "bygelanslutning" till andra uttag. Behåll den eftersom den måste sättas tillbaka delta uttag pår detta ei används.


Dolbyserad in/avspelning

nspelning

- Anslut Dolby-adapterns utgång till bandspelarens LINE-ingångar.
 Välj en programkälla med INPUT SELECTOR-omkopplaren.
- 3. Vrid FM DOLBY NR-omkopplaren i läge OFF. (När inspelning sker från en Dolbyserad FM-sändning, tryck in FM DOLBY NR-omkopplaren i läge ON.)

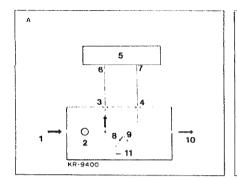

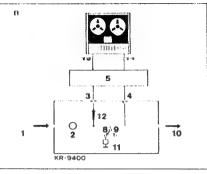

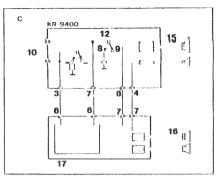

ig. A, B, C;

1 — Emissions radio FM en DOLBY ● 2 — Selecteur ● 3 — prise DOLBY NR 0UT ● 4 — prise DOLBY NR IN ● 5 — Adapteur DOLBY ● 6 — entrée ● 7 — sortie ● 8 — marche ● 9 — arret ● 10 — signal sortie ● 11 — comparateur deemphasis ● 12 — commutateur FM DOLBY NR ● 13 — prise d'entrée ● 14 — prise sortie ● 15 — Hautparleurs avant ● 16 — Haut-parleurs arrière ● 17 — Dècodeurambificateur quadriohonique

(Skizze A, B, C)

1 — DDLBY-UKW-Rundfunkprogramm ● 2 — Eingangsumschalter ● 3 — Buchse DDLBY NR OUT ● 4 — Buchse DDLBY NR IN ● 5 — DDLBY-Adapter ● 6 — Eingang ● 7 — Ausgang ● 8 — ein ● 9 — aus ● 10 — Ausgangssignal ● 11 — De-Emphasis-Kompensator ● 12 — Schalter FM DDLBY NR ● 13 — Aufnahmebuchsen ● 14 — Wiedergabebuchsen ● 15 — vordere Lautsprecher ● 16 — hintere Lautsprecher ● 17 — Quadrofonie-Decoder mit Zusatzverstärker

Fig. A, B, C:

1 — geDolbyseerde FM stereo-uitzending ● 2 — ingangsselectorknop ● 3 — Dolby uit ● 4 — Dolby in ● 5 — Dolby adaptor ● 6 — ingang ● 7 — uitgang ● 8 — in ● 9 — uit ● 10 — uitgangssignaal ● 11 — Deemphasis-Komparatoor ● 12 — FM DOLBY NR schakelaar ● 13 — ingangsklemmen ● 14 — Weergaveklemmen ● 15 — luidsprekers voor ● achter luidsprekers ● 17 — Quadrofoonie-Decoder met versterker

Fig. A, B, C

1 — Oolbyserad FM-stereoutsändning ● 2 — Ingångsväljare ● 3 — Utgång för Dolbyadapter ● 4 — Ingång för Dolbyadapter ● 5 — Dolbyadapter ● 6 — Ingång till Dolbyadapter ● 7 — Utgång från Dolbyadapter ● 8 — På ● 9 — Av ● 10 — Signal ● 11 — Deemphasiskompensator ● 12 — Omkopplare för FM-Dolby ● 13 — Bandspelaringång ● 14 — Bandspelarutgång ● 15 — Fronthögtalare ● 16 — Bakhööttalare ● 17 — 4-kanalsdekoder med förstärkare

Lecture

- 1. Refirez le cavaller et raccordez la sortie de l'enregistreur aux douilles d'entrée de l'adaptateur Dolby.
- Mettez le commutateur FM DOLBY NR en position OFF pour la mise en route de la lecture de votre enregistrement Dolby.
 Voir figure (B) ci-dessous.

Utilisation des douilles DOLBY NR (2)

Les douilles DOLBY NR peuvent aussi être utilisées pour des installations quadriphoniques

Retirez le cavalier et reccordez un deuxième décodeur ou démodulateur aux douilles DOLBY NR IN-OUT du récepteur. Placez le commutateur FM DOLBY NR en position OFF.

Ce raccordement n'est cependant valable que pour des sources de programme quadriphoniques. Voir figure (C) ci-dessous.

Wiedergabe

- Den Kwzschlußbüget ontfernen und den Eingang des DOLBY-Adaptors mit den Wiedergabebuchsen (LINE OUTPUT) des Tenbandgerätes verbinden.
- Den Schalter FM DOLBY NR in Stellung OFF bringen und die nach dem DOLBY-Verfahr en hergestellte Bandaufzeichnung abspielen (PLAYBACK). Siehe Skizze B.

Anschluß von Quadrofonie-Decodern

Soll der Receiver auf 4 Kanal-Wiedergabe ausgebaut werden, sind die Kurzschlußbügel zwischen den Buchsen DOLBY NR IN und OUT zu entfernen. An diese Buchsen kann nun ein Quadrofonie-Decoder mit eingebautem Zusatzverstärker oder auch ein Demodulator für Vierkanal-Wiedergabe angeschlossen werden. Bei quadrofonischer Wiedergabe ist der Schalter FM DOLBY NR in Stellung OFF zu bringen. Es ist jedoch zu bedenken, daß für eine quadrofonische Wiedergabe auch eine entsprechende 4 Kanal-Programmquelle erforderlich ist. Siehe

Weargav

- Verwijder de aangebrachte doorverhinding en sluit de LINE OUTFUT klemmen van het lapedeck aan op de Inganysklemmen van de Dolby adapter
- 2. Zet de FM DOLBY NR knop op uit (OFF) en geef Uw geDolbyseerde opnamen weer. (zie fig. B)

Gebruik van de Dolbyschakeling (2)

Wanneer het gewenst is om een 4-kanaals stereosysteem op te zetten, moet de aangebrachte doorverbinding worden verwijderd an een andere decoder/versterker of demodulator op de DOLBY NR IN/OUT klemmen achterop de tuner/versterker worden aangesloten. In dat geval de FM DOLBY NR knop uit (OFF) zetten. Wel goed bedenken, dat een 4-KANAALS geluidsbron nodig is voor gebruik als zodanig. Zie fig. C.

Avspelning

- Avlägsna "hygolanslutningen" och anskut bandspolerons LINE-utgång till ingången på Dolby adaptern.
- 2. Vrid FM DOLBY NR-omkopplaren i läge OFF och avspelning av en Dolbyserad FM-sändning kan ske. Se figur (B) nedan.

Hur man använder DOLBY NR uttaget 2

När det är önskvärt att installera ett 4-kanalssystem, avlägsna "bygelanslutningen" och anslut en annan dekoder-förstärkare, eller demodulator till DOLBY NR IN-OUT-uttaget på receiverns baksida. I detta fall, vrid FM DOLBY NR-omkopplaren till OFF, För denna typ av koppling måste naturligtvis programmaterialet vara inspelat i 4-kanal. Se figuren nedan (C).



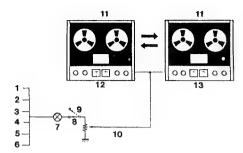


Schéma de fonctionnement du commutateur SOUND INJECTION

1 — AM ● 2 — FM ● 3 — tourno-disquo 1 ● 4 — tourno-disquo 2 ● 5 — microphone ● 6 — aus ● 7 — Solectour ● 8 — marche ● 9 — arrot ● 10 — bouton MIX LEVEL ● 11 — Enrogistreur A ● 11 — Enrogistreur B ● 12 — Reproduction ● 13 — Enrogistreur B

Système de mixage (SOUND INJECTION)

Le levier SOUND INJECTION permet de mixer des enregistrements avec une source de programme (AM, FM, PHONO 1, PHONO 2, MIC ou AUX) sélectionnée par le INPUT SELECTOR, en mode DUBBING.

Enregistrement A→B

- Mettez le INPUT SELECTOR sur la source de programme désirée.
 Placez le commutateur SOUND INJECTION en position ON.
- 3. Réglez l'enregistreur A en lecture et l'enregistreur B en enregistrement.
- Réglez le niveau de mixage au moyen du bouton MIX LEVEL. Si vous souhaitez contrôler l'enregistrement, mettez le commutateur TAPE (MONITOR) sur B.
- 5. En plaçant le commutateur SOUND INJECTION en alternace sur ON et OFF. vous obtiendrez tous les effets sonores voulus.

Enregistrement B→A

Le mixage du son de l'enregistreur B avec une source de programme sélectionnée par le INPUT SELECTOR se fait de la même manière.

Prinzipschaltung der Trickmischeinrichtung

1 — MW ● 2 — UKW 3 — Plattenspieler 1 ● 4 — Plattenspieler 2 ● 5 — Mikroton ● 16 — Rosorvo ● 7 — Elegangsumschafter ● 8 — ein ● 9 — eis ● 10 — Mischlegler ● 11 "A" — Tonbandger ilt "A" ● 11 "B" — Ionbandger ilt "B" ● 12 — Werdergabro ● 13 — Aufnahme

Die Trickmisch-Einrichtung (SOUND INJECTION)

Diese Trickmischeinrichtung ermöglicht die rückwirkungsfreie Einblendung des Signals einer beliebigen Programmquelle (MW- und UKW-Rundfunksendung, Schallplatten- oder Cassettenwiedergabe, Sprach- oder Gesangseinblendung über Mikrofon) beim Überspielen einer Bandaufzeichnung von einem Tonbandgerät auf ein zweites (TAPE DUBBING), ohne daß dabei des vorher aufgezeichnete Signal gelöscht wird. Zum Trickmischen sind folgende Einstellungen erforderlich:

Beim Überspielen einer Bandaufzeichnung vom Tonbandgerät A zum Tonbandgerät B (DUBBING A B)

- 1. Gewünschte Programmquelle am INPUT SELECTOR-Schalter einstellen
- 2. Den SOUND INJECTION-Schalter in Stellung OFF bringen.
- 3. Tonbandgerät B auf "Aufnahme" (REC), Tonbandgerät A auf "Wiedergabe" (PLAY) einstellen.
- Den Pegel des zugemischten Signals am Regler MIX LEVEL aussteuern. Zur Hinterbandkontrolle der Aufnahme den TAPE MONITOR-Schalter des Receivers in Stellung "B" bringen.
- Durch Ein- und Ausschalten der Trickmischelnrichtung (SOUND IN-JECTION-Schalter in Stellung ON und OFF bringen) l\u00e4\u00e4ts sich beim \u00fcberspielen von Bandaufzeichnungen der gew\u00fcnschte Klangeffekt erzielen.

Beim Überspielen einer Bandaufzeichnung vom Tonbandgerät & zum Tonbandgerät A (DUBBING B-+A).

Gleicher Vorgang wie oben beschrieben, jedoch ist das Tonbandgerät B auf Wiedergabe. Tonbandgerät A auf Aufnahme einzustellen.

SOUND INJECTION systeem

1 — AM ● 2 — FM ● 3 — platenspeler 1 ● 4 — platenspeler 2 ● 5 — microfron ● 6 — Reserve ● 7 — injungsschakelan ● 8 — in ● 8 — int ● 10 — MIX LEVEL regelling ● II — handracorder A, B ● 12 — weargave ● 13 — opnamn

Hoe het geluidsinjectlesysteem (SOUND INJECTION) te gebruiken

Het SOUND INJECTION systeem wordt gebruikt om mengopnamen met de door U gewenste programmabron (AM, FM, p.u. 1 of 2, microfoon of reserve) met de INPUT SELECTOR in stand DUBBING.

Bii kopiëren van "A naar B":

- 1. Kies de gewenste programmabron met de INPUT SELECTOR knop.
- 2. Zet de SOUND INJECTION ON/OFF knop op ON.
- 3. Breng tapedeck A in weergavestand en tapedeck B in opnamestand.
- Regel de INJECTION niveau's af door gebruik van de MIX LEVEL regeling. Om de opname te controleren, kan de TAPE MONITOR knop op de tuner/versterker op . B" worden gezet.
- 5. Door heen en terug te schakelen tussen SOUND INJECTION ON en OFF kunnen de twee geluidsbronnen zodanig worden gerangschikt, dat ze voor het bewaren geschikt zijn.

Bij kopiëren van "B naar A":

Verloopt hetzelfde als hierboven omschreven; het gehild van tapedeck B wordt nu gemengd met de via de INPUT SELECTOR knop gekozen proovanmahren.

SOUND INJECTION funktionen

1 — AM ● 2 — FM ● 3 — Phono 1 ● 4 — Phono 2 ● 5 — Mikrofon ● 0 — AUX 7 — Ingångsvöljaro ● 8 — På ● 9 — Av ● 10 — Mixnivå ● 11 — Bandspolerdock A och B ● 12 — Avspelnlog ● ● 13 — Inspolining

Hur man använder SOUND INJECTION funktionen

SOUND INJECTION-funktionen används för att mixa en inspelning med en önskad programkälla (AM, FM, PHONO 1, PHONO 2, MIC eller AUX) vald med INPUT SELECTOR-omkopplaren i läge dubbing.

DUBBING från "A→B"

- 1. Väli en programkälla med INPUT SELECTOR-omkopplaren.
- 2. Ställ SOUND INJECTION-omkopplaren i läge ON.
- 3. Spela av från bandspelare A och spela in på bandspelare B.
- Justera INJECTION-nivån med MIX LEVEL-kontrollen. För att kontroll-lyssna inspelningskvaliteten, ställ TAPE MONITOR-omkopplaren i läge "B".
- Genom att koppla fram och tillbake mellen SOUND INJECTION-omkopplarens lägen ON och OFF, kan de två programkällorna läggas in efter behag.

DUBBING från "B→A"

På samma sätt som beskrivits i det föregående, mixas ljudet från bandspelare B med programkällan vald med INPUT SELECTOR-omkopplaren.

ansistors

Les transistors différent fondamentalement des lampes-radio et demandent des soins particuliers afin d'assurer un rendement correspondant à leurs possibilités. Ils vous offriront alors, pendant de longues années, un fonctionnement parfaitement fiable.

- a. N'exposez pas l'appareil au soleil.
- b. Ne l'installez pas dans des locaux très froids ou très chauds,
- c. Tenez-le à l'écart de toute source de rayonnement thermique.

Circuit de protection


Le nouveau circuit de protection est d'une efficacité totale et prévient les dégâts pouvant être causes par des court-circuits aux bornes haut-parleurs ou au circuit de sortie du récepteur. En cas de court-circuit, le circuit de protection agit automatiquement pour protéger les transistors de puissance. En cas de défaillance des transistors, le circuit de protection protège automatiquement les haut-parleurs.

Sélecteur de tension et fusible

Le KR-9400 peut être alimenté en courant alternatif 110-120 volts ou 220-240 volts. Le choix de l'un ou de l'autre voltage se fait au moyen du sélecteur de tension situé sur le panneau arrière de l'appareil. Avant de brancher le récepteur, assurez-vous que la position du sélecteur correspond blen à votre tension locale. Si non, la position doit être modifiée. Débranchez d'abord le cordon-secteur. Ensuite retirez la plaquette d'arrêt, faites glisser le sélecteur dans la direction opposée et remettez la plaquette sur le côté opposé.

rsque la position du sélecteur de tension a été modifiée, il est alement nécessaire de changer le fusible. Pour cette opération, faites appel à un spécialiste.

Remarque: Notre garantie ne couvre pas les dommages causés par un voltage trop important ou dû à un positionnement incorrect du sélecteur de tension.

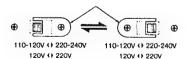

Sélecteur de tension

- 1. Retirez la vis el la plaquette d'arrêt.
- 2. Faites glisser le sélecteur dans la direction opposée.
- 3. Bloquez le sélecteur en remettant la plaquette sur le côté opposé.

Wissenswertes über Transistoren

Transistoren unterscheiden sich in ihrer Arbeitsweise grundsätzlich von den frühen üblichen Elektronenröhren. Sie erfordern jedoch äußerste Sorgfalt bei der Wartung um ihre besonderen Eigenschaften voll ausnutzen zu können. Bei genauer Beachtung der nachstehenden Grundregeln erreichen Transistoren eine außerordentlich lange Lebensdauer und gewährleisten einen völlig störungsfreien Betrieb.

Das Gerät

a)nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen

b)vor krassen Temperaturunterschieden schützen

c)nicht in der Nähe von Heizkörpern aufstellen

Schutzschaltung

Dieser Receiver ist mit einer automatischen Schutzschaltung der Stereo-Endstufe ausgestattet, die bei Kurzschluß oder Überlastung der Lautsprecherausgänge sofort anspricht und über einen Fehlerstromdetektor und ein Schutzrelais die Stromzufuhr für die Leistungstransistoren sofort unterbricht. Diese Schutzschaltung bleibt auch dann noch wirksam, falls einer der Leistungstransistoren ausfällt. In einem solchen Fall unterbricht sie die Lautsprecherausgänge, wodurch auch die Lautsprecher vor schwerwiegenden Schäden bewahrt werden.

Einstellung des Spannungswählers und Austausch der Netzsicherung

Der Receiver ist auf den Betrieb mit Netzspannungen von 110-120 V oder 220-240 V-, 50-60 Hz umschaftbar. Der an der Rückwand befindliche Spannungswählerschalter ist bereits werksseitig auf die im Bestimmungsland vorherrschende Netzspannung eingestellt. Vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes ist sicherzustellen, daß der eingestellte Spannungswert mit der tatsächlichen Netzspannung übereinstimmt, die am Typenschild des Elektrizitätszählers abgelesen werden kann.

Vor der Umstellung des Spannungswählerschalters zunächst das Gerät vom Netz Irennen. Denn das Anschlagplättichen wie auf der untenstellenden Skizze gezeigt entfernen, den Schallerknapf in die entgegengesetzte Stellung bringen und das Anschlagplättichen auf der gegengberlieuenden Seite wieder befestieen.

Hinwels: Unsere Garantieleistungen erstrecken sich nicht auf die Behebung von Schäden, die nachweislich durch falsche Einstellung des Spannungswählerschafters entstanden sind.

SPANNUNGSWÄHLERSCHALTER

- 1. Schraube und Anschlagplättichen (STOPPER PLATE) entfernen.
- 2. Schalter in die entgegengesetzte Stellung bringen.
- 3. Anschlagpfättchen in entgegengesetzter Richtung wieder anbringen und mit der anderen Schraube befestigen.

Over transistors

Transistors zijn fundamenteel anders dan radiobuizen en vergen speciale aandacht om verzekerd te zijn van hun volledig prestatievermogen. Wanneer ze de juiste zorg krijgen, zullen transistoren zorgen voor jaren vrijwel grobleemloos bedriif.

- a) Vermijd plaatsten in direkte zonnestraling
- b) Vermijd extreme temperaturen
- c) Plaats de tuner/versterker uit de buurt van warmtebronnen

Beveiligingsschakeling

De nieuw ontwikkelde beveiligingsschakeling is volkomen effectief en voorkomt beschadiging, die zou kunnen worden veroorzaakt door kortsluiting aan de luidsprekerklemmen of de eindtrappen van de tuner/versterker. Wanneer kortsluiting optreedt, werkt de schakeling automatisch om de eindtransistoren te beveiligen. Wanneer de eindtransistor uitvalt, werkt de beveiligingsschakeling automatisch om de luidspreker te beveiligen.

Instelling netspanning en netzekering

De KR-9400 werkt op 110-120 V of 220-240 V wisselstroom. De netspanningsselector op het achterpaneel is ingesteld op de netspanning, die heerst in het gebied, waarheen het apparaat wordt verscheept. Voordat de tuner-versterker wordt ingeschakeld dient men zich ervan te overtuigen, dat de stand van de netspanningsselector juist is. Zo niet, dan moet deze worden veranderd.

Om dit te doen eerst het apparaat uitschekelen, dan het vergrendelplaatje losschroeven en de steker uit het stopcontact halen en schakelaar naar de tegenoverliggende kant schuiven. Daarna het vergrendelplaatje aan de andere kant bevestigen,

Wanneer de stand van de selectorschakelaar wordt gewijzigd, is het ook nodig de netzekering om te wisselen. Raadpleeg in dat geval een ervaren service-monteur.

OPMERKING: Onze garantie heeft geen betrekking op beschadiging door to grote notspanning of oon verkoorde stand van de ootspannings selector.

Skötsel

Transistorer skiljer sig fundamentalt från rör och kräver speciell uppmärksamhet för att garantera fullgod funktion. Vid rätt skötsel ger transistorer många års problemfri funktion.

- a) Undvik placeringar av apparaten i direkt sollius.
- b) Undvik extremt höga eller låga temperaturer.
- c) Placera ej receivern i närheten av värmekällor.

Skyddskrets

Den nyutvecklade skyddskretsen är mycket effektiv och förhindrar skador, som kan uppstå vid kortslutning av högtalarutgången på receivern. När en kortslutning sker, skyddar denna krets automatiskt sluttransistorerna. Om däremot fel uppstår i sluttransistorerna skyddar denna krets automatiskt högtalarna.

Spanningscaroussel

- 1. Verwiider schroef en vergrendelplaatie.
- 2. Plaats schakelaar naar andere kant,
- Vergrendel opnieuw door plaatje aan tegenoverliggende kant met schroef te bevestigen.



Conseils de dépannage

Des raccordements effectués incorrectement lors de l'installation du récepteur peuvent provoquer certaines difficultés. Afin de vous faciliter la mise en service de l'appareil, leurs causes possibles et les mesures à prendre sont indiquées

En réception AM	Causes	Mesures à prendre
Ronflement continu besse fréquence, principalement la nuit et à la réception d'émetteurs faibles.	interférence d'apparolis électriques ou de parasites atmosphériques.	L'installation d'une entenne extérieure de 10 m et une prise de l'eure permettrent de dinimuer considérablement ces interférences. A est capandant difficile de les élimines complètement.
Siffiement continu haute fréquence dont l'intensité augmente la nuit.	Interférence d'un téléviseur.	Arrêter votre téléviseur. (il se peut aussi que ce soit un poste voisin.)
	Interférence due au battement 10 kHz d'une station AM adjacente.	Impossible à éliminer par une action quelconque sur le récepteur. C'est un des inconvénients de l'AM. Utiliser le filtre des aigués pour supprimer les interférences haute fréquence.
Ronflement ou craquement sec intermittent.	Interférence due à des orages. Interférence due à une lampe d'éclairage à fluorescence. Mauveis contact du cordon-secteur.	Se produit lorsque ces iampes sont alkumées et l'on na peut y remédier. Inverser la fiche. Se produit parlois sur certaines stations, à proximité d'une ligne de haute tension, itl ne peut être éliminé dans beaucoup de cas.
Interférence de stations-amateur.	Appellée BCI, cette interférence provient de radios-amateur du voisinage. (Se produit aussi en fréquence modulée.)	Prendre contact avec l'amateur en question ou avec les autorités compétentes.
En réception FM	Causes	Mesures à prendre
Sifflement ou ronflement continu se superposant à l'émission. Deviont plus intense en stéréo.	Signal d'entrée trop faible aux bornes d'entenne.	Si vous n'utilisez qu'une antenne intérieure, type 1, la remplecer par une antenne FM extérieure. Si l'émetteur ast élolgné, une antenne à 5 ou 7 éléments est pécassalie.
Ronflement ou craquement intense occasionnel.	Provient de l'allumage des moteurs automobiles. Se re- marque plus particulierement lorsque le signal est faible.	installer l'antenne FM extérieure le plus ioin possible des routes.
Réponse faible du canal droit, lors de l'écoute du canal gauche. Seulement lors des émissions-test FM- stéréo.	Ce phénomène, appelé disphonie, est normal.	Il ne s'agit pas d'une réelle perturbation et ne peut être éliminé totalement.
Le circuit automatique FM ne réagit pas aux émissions stéréo.	Le signal d'entrée est exceptionnellement faible.	Installer une antenne FM extérieure.
En réception AM ou FM ou lors de l'utilisation d'un tourne-disque	Causes	Mesures à prendre
Lampe-témoin éteinte et aucun son, bien que l'interrupteur principal soit sur ON.	Mauvais contact du cordon-secteur.	Vérifier la branchement à la prise de courant. Remplacer le fusible. S'il saute à nouveau,
	Fusible saute.	rechercher la panne at la réparer.
Aucun son, ni de gauche ni t droite.	Commutateur SPEAKERS en position A+B.	La position A-1-B n'est valable que pour l'utilisation de daux paires de haut-parleurs.
	Les fils haut-parleurs sont débranchés. Commutateur SPEAKERS en position OFF.	Vérifier le reccordement à l'amplificateur. La position OFF n'est valable que pour
	Le VOLUME est à zéro (extrême gauche) Commutateur TAPE (MONITOR) est en position A ou B.	l'utilisation d'un casque d'écoute. Régler la VOLUME. Ce commutateur doit toujours être sur SOURCE, seuf lors de l'utilisation d'un enregistreur.

l'utilisation d'un tourne-disque	Causes	Mesures à prendre
Son d'un côté souloment.	Mauvals recordement des lils heut periours. Contrèle BALANCE régié à fond (yeuche ou droite).	Vériller le raccordement à l'amplificatour. Régler le contrôle BALANCE.
Bruit, lorsqu'on ouvre l'interrupteur principal (position DN) et lorsqu'on règle le VOLUME immédiatement après.	Les circults n'ont pas eu la temps de chauffer.	Attendre 2 à 3 secondes après avoir ouvert l'appareil, avant de régler le volume.
La belance est déréglée lorsqu'on dominue le volume.	Les résistances gauche et droite ne sont pas équilibrées.	Régier le contrôle BALANCE.
Différence de volume radio et phono.	Différence des niveaux du signal radio entrant et la sortie phono.	Régier le VOLUME,
Seulement lors de l'utilisation d'un tourne-disque	Causes	Mesures à prendre
Aucun son de gauche et du droite, ou d'un côté seulement.	Sortie tourne-disque débranchée.	Vérifier le raccordement à l'amplificateur.
Un bourdonnement intense noie le son.	Mauvais contact du fil de sortie du tourne-disque.	Vérifier le raccordement à l'amplificateur.
Le son est audible, mais sur un fond de bourdonnement.	Le fil de sortie du tourne-disque capte un bourdonne- ment du cordon-secteur. Tourne-disque n'est pas relié à le terre.	Ecarter le fil tourne-disque du cordon-secteur. Placer les fils de l'açon à réduire le bourdonne- ment au minimum. Torsader les fils de sortie- gauche et d'roit du tourne-disque, Inverser la fiche d'alimentation du tourne-disque. Raccorder le fil illa terre du tourne-disque à la borne GND.
Le son est audible, mais gêné par un grésillement de fond continu.	Le III de sorife du tourne-disque capte un signel TV. Se produit souvent à proximité d'une antenne émettrice TV.	Rechercher is disposition du fit de raccorde- ment réduisant le grésillement su minimum.
Hurlement lorsqu'on augmente le volume et la réponse des graves.	Les vibrations d'un haut-parleur provoquent une réaction dans la tête de lecture.	Eloigner le torune-disque des haut-parleurs. Choisir solgneusement l'emplacement des haut-parleurs. Eviter les planchers branlants.

En réception AM ou FM ou lors de

Störungen und wie sie beseitigt werden

Schon bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes können sich Störungen der nachstehend beschriebenen Art zeigen, die auf unsachgemäßen Anschluß zurückzuführen sind. Ihre vermutlichen Ursachen und ihre Behebung werden im Verlauf der folgenden Ausführungen genau beschrieben.

	Vermutiiche Ursachen	Abhilfe
Andaverndes niederfrequentes Brummen, das nauptsächlich in den Abendstunden und bei schwach einfallenden Sendern auftritt.	Störungen durch elektrische Geräte oder atmosphärische Bedingungen.	Eine mindestens 10 m lange Außenantenne und einwandfreie Erdung des Empfangers tragen wesenlich zur Verbesserung der Empfangsbedingungen bei. Eine vollständige Beseiltgung dieser Störungen ist in den meisten Fällen nicht möglich.
Andaverndes hochfrequentes Pfeifen, das in den Abendstunden zunimmt.	Störung durch Fernsehgeräte 10 kHz-Schwebungston benachbarter starker MW-Sender.	Fernsehgerät abschalten (die Störung kann auch von einem Fernsehgerät in der Nachberwohnung hervorgerulen werden). Empfängerseitige Abhilte ist unmögisch. Dies ist einer der gravierenden Nachteile des Mittelwellen-Rundfunkempfangs,
Inregelmäßige Brumm- oder Krachgeräusche.	Gewitterstörungen Störungen durch Leuchtstofflampen.	Keine Abhilfe möglich, Bei nichtkompensierten Leuchtstofflampen
	Mangelhafte Kontaktgabe des Netzsteckers.	keine Abhille möglich. Netzstecker umpolen. Die vorgenannten Störunger können auch zeitweise (vor allem bei Regenwette auftreten, wenn Hochspannungsleitungen in der Nähe des Empfängerstandortes vorbeilühren.
Kein MW-Empfang möglich.	Vorwiegend in Stahlbetonbauten und bei großer Entfernung zum Sender.	Außenantenne errichten
Störungen durch Amateurfunkstationen.	Diese Störungen, auch "BCI" genannt, werden durch benachbarte Kurzwellen-Amateurfunkstationen verursacht. Sie treten auch bei UKW-Rundfunkempfang auf.	Sofort den Rundfunk-Störungsdienst der Deutschen Bundespost benechrichtigen!
	Vermutliche Ursachen	Abhilfe
Störungen bei UKW-Rundfunkempfang Dauerndes Zischen oder Blubbern, das beim Empfang von UKW-Stereo-Programmen zunimmt.	Vermutliche Ursachen Sendesignal zu schwach.	Abhlife Falls nur die mitgelieferte UKW-Behelfsantenne verwendet wird, ist keine Abhlife möglich. Einwandfreiber UKW-Fernenpfeng kann nur durch olne UKW Außenantenne mirdli werden. Bel grifferne falferinnen zum Sanderstandent ist eine UKW Dipolantenne mit 5 oder 7 Elementen unbeukigt erlorderikch.
UKW-Rundfunkempfang Dauerndes Zischen oder Blubbern, das beim		Falls nur die mitgelieferte UKW-Behelfsantenne verwendet wird, ist keine Abhilfe möglich. Einwandfreler UKW-Fernempfeng kann nur durch olon UKW Außmantenne m zielt werden. Bel größens fattennung zuen Sandenstandert ist eine UKW Dipolantenne mit So der z Telmenten.
UKW-Rundfunkempfang Dauerndes Zischen oder Blubbern, das beim Empfang von UKW-Stereo-Programmen zunimmt. Gelegentliche Zisch- oder rhythmische Knatter-	Sendesignal zu schwach. Zündfunkenstörungen durch Kraftfahrzeuge,	Falls nur die mitgelieferte UKW-Behelfsantenne verwendet wird, ist keine Abhilte möglich. Einwandfeler UKW-Fennenpfang kann nur durch eine UKW Außmantenne mit zeit werden. Het größense fultorienig zum Souderständent ist eine UKW Dipolanienen mit So den / Elementen unbesidigt erforderlich. UKW-Außenantenne möglichst an derjenigen Selte des Gebäudes anbringen, die der Straße

Nur bei Rundfunk- oder Schallplattenwiedergabe	Vermutliche Ursache	Abhlife
Kontrollampe brennt nicht, Keine Lautsprecher-	Netzstecker unsachgemäß angeschlossen.	Netzanschluß überprüfen.
Wiedergabe, obwohl das Gerät ardnungsgemäß angeschlossen und eingeschaltet ist.	Sicherung durchgebrannt.	Sicherung ersetzen, Falls die neue Sicherung abermals durchbrennt, Gerät dem nächsten KENWOOD-Kundendienst zur Instandsetzung übergeben.
Keine Wiedergabe über den RECHTEN und LINKEN Lautsprecher.	Lautsprecher-Zuleitung unterbrechen.	Verbindungsleitung zwischen Verstärker und Lautsprecher untersuchen.
	Lautstärkeregier am Linksanschlag.	Lautstärkeregier (VOLUME) auf die gewünschte Lautstärke einstellen.
Wiedergebe erfolgt nur über einen Lautsprecher.	Lautsprecher unsachgemäß angeschlossen.	Verbindungsleitung zwischen Verstärker und Lautsprechern überprüfen.
Unterschiedliche Lautstärke bei Rundfunk-Empfang und Schallplattenwiedergabe bei gleicher Stellung des VOLUME-Reglers.	Unterschiedliche Pagelstärke der Eingangssignele.	VOLUME-Regier nachstellen.
Nur bei Schaliplatten- Wiedergabe	Vermutliche Ureache	Abhilfe
Keine Wiedergabe über den linken und rechten oder nur über einen Lautsprecher.	Plattenspieler unsachgemäß angeschlossen.	Anschlußstecker des Plattenspielers fest in die PHONO-Buchsen des Empfängers einsetzen.
Lautes Brummen, das die Wiedergabe völlig übertent.	Defekter Plattenspieler-Anschlußstecker oder Unterbrechung in der Abschirmung des Anschluß- kabels.	Plattenspieler-Anschlußkabel und -stecker untersuchen. Falls delekt durch Fachwerkstatt auswechsein lassen.
Verbrummte Wiedergabe.	Störeinstrahlung durch das Netzkabel auf das Plattenspieler-Anschlußkabel.	Plattenspieler-Anschlußkabel niemals unmitteibar neben dem Netzkabel des Emplängers verlegen. Leitungstührung so verändern, bis der Brumm au ein Minimum zurückgeht. Plattenspieler- Anschlußkabel (nur bei Modellen mit getrennt herausgeführten Kabeln) für den linken und rechten Kanal miteinander verdrillen.
		Netzstecker umpolen.
	Chassis des Plattenspielors ist nicht genricht.	Chassis des Plattenspielers und GND Klemme an der Emptänger Allekward durch eine kodierte Schaltitze witeinander verbinden.
Wedergabe durch, Zischen oder Rauschen sehr gestört.	Störung durch nahegnlegene Fernsehsender, deren Signale vom Platte,spieler-Anschlußkabel aufgenommen werden.	Plattenspieler-Anschlußkabet zu verlegen, bis die Störung auf ein Minimum zurückgeht. Evtl. Standort des Plattenspielers verändern.
Heulen beim Aufdrehen des VOLUME- oder BASS-Regiers.	Akustische Rückkopplung.	Abstand zwischen Lautsprecher und Platten- spieler vergrößern. Standort der Lautsprecher sorgfättig auswählen. Plattenspieler auf einer schallschluckenden Unterlage (Schaumgummi) monitieren.



Verhelpen van storingen

Bi het aansluiten van deze versterker kunnen onjuiste verbindingen met een tuner of platenspeler aanleiding geven tot een der hieronder aangegeven storingen. Hun mogelijke oorzaken en de maatregelen om ze te verhelpen zijn voor het gemak hieronder aangegeven.

Bij gebruik van tuner of platenspeler	Oorzeak	Remodie
Netspanningsindicatielampje brandt niet, geen geluid, hoewel de notspanning is ingeschakeld.	Siecht contact van de steker. Defecte zekering.	Controleer steker en stopcontect. Vervang zekering. Als doze opnieuw doerslaet moet de fout worden opgespoord.
Geen geluid van links en rechts.	Luidsprkerschakelaar staat uit (knop naar buiten)	Luidsprakerschakolaar, die het gewenste luid-
	Luidsprekersnoer is los.	spr. paar activeert Indrukken, Controleer aansluitingen aan versterker en luid- sprakers.
	Volumeknop staat op / (geheel links). TAPE schakelaar staat op A weergave (of B weergave) of in stend Dubbing. Doorverbindingsschakelaar van voor en eindversterker staat op SEPARATE.	sprotos. Stel volumeknop in op gewenste niveau. Schakelaar altijd op SOURCE zetten, tenzij tijdens gebruik van recorders. Schakelaar steeds in stand NORMAL zetten, tenzij in meerkanaalsinstaliatie.
Geluid komt maar van één kant.	Slechte luidsprekerverbinding. Balansknop staat helemaal naar 1 kent.	Controleer alle aanskritpunten. Balansknop juist afregelen.
Onderbroken geluid.	Reactle van de beveiligingsschakeling in een van beide of beide kenalen.	Controleer die luidsprekerverbindingen.
Ruis wanneer de netschakelaar wordt ingedrukt en onmiddelijk daarna de volumeknop wordt opengedraad.	Onvoldoende op bedrijfstemperatuur gekomen schakeling.	5 à 6 seconden wachten met de volumeknop opendraaien nadat het apparaat is ingeschakeld.
Verslechterde balans bij verminderd volume.	Impedantie verschillen tussen li. en re.	Balansknop beter instellen.
Verschil in geluidsniveau tussen radio en p.u.	Verschil in elektrisch niveau aan de ingang.	Opvangen met de volumeknop,

Alleen bij gebruik van platenspeler	Oorzaak	Remedie
Geen geluid van links en rechts, of siechts van één kant.	Niet goed eangesloten p.u. snoer.	Zorg, dat het p.u. snoer stevig op de versterker is aangesieten.
Luide brom overstemt het geluid.	Onvoldoende goede p.u. verbinding.	Zorg vaor goede verbinding.
Geluid is hoorbaar, maar brom blijft op achtergrond.	P.u. snoer pikt brom op van netsnoer.	Scheld p.u. – en net snoer zo veel mogelijk. Zoek oplossing, die minimale brom geeft Wikkel linker-
	Platenspeler is niet geeard.	en rechter p.u. snoer om elkaar. Draai netsteker van draaitafel om verbind aard- leiding van draaitafel met aardklem van versterker
Geluid is hoorbaar, maar zoemtoon stoort.	P.u. snoer pikt TV signaal op, wat bij TV zender- antenne kan gebeuren.	Leg p.u. snoer zodanig, det gezoen minimal is.
Wanneer volume äf basweergave worden versterkt, treedt gillende toon op.	Akoestische terugkoppeling van kuldsprekers naar pick up	Vergroot afstand tussen platenspeler en luid- sprekers; kies zorgvuldig luidsprekerplaats (niet op houten vloer bv.) en Isoleer platenspeler (vilten voetjes bv.)

Treedt alleen bij AM ontvangst op	Oorzaak	Remedie
Voortdurende laagfrekwente zoomtoon. Vooral's avonds bij zwak doorkomende zenders.	Interferentie van huishoudelijle apparaaten of atmosferische storingen.	Een 10 m lange buitenantenne aanleggen en zorgen voor gorde aardverbinding kan inter- ferentle helpen onderdrukken. Velledige eliminatie is moeilijk
Voortdurende hoogfrekwente fluittoon, die s'avonds toeneemt.	TV interferentie. 10 kHz pulsinterferentie van naastliggende AM zender.	TV uitschekelen (TV van de buren kan ook oorzaal zijn). Onmogelijk aan ontvangstzijde oplosbaar, la een nadeel van AM ontvangst, Gebruik ruis- filter op de versterker om verbetering te krijgen.
Incidenteel gezoem en gekraak.	Bliksem interferentie. Interferentie van TL beizen Netaansfuiting.	Soms onvermijdelijk. Als TL licht brandt; niets ean tê doen. Netsteker omgekeerd aansluiten. Komt bij be- paelde zenders voor tengevolge van hoog- spanningslijn; niets aan te doen.
Interferentie van amateurzenders.	Ontstaat in de installatie van nabijgelegen amateur- zenders (ook op FM).	Raadpieeg zendamateur of waarschuw de betrokken instanties (PTT).
Treed alieen bij FM ontvangst op	Oorzaak	Remedie
Voortdurende ruls- of zoeminterferentie, wordt bij stereo-ontvangst erger.	Binnenkomend antennesignaal is to zwak.	Leg FM buitenantenne aan, als alleen T-kameran- tenne ward gebruikt. Een 5- of 7-elements anten- ne is nodig, wanneer U ver van de zender woont.
Incidenteel scherp geknetter of gekraak.	Stecht entstoorde auto-ontsteking (ook brommers) of hulshoudelijke apparaten.	Pleats FM buitantenne ze ver mogelijk ven da straat, gebruik coaxkebel.

24

Felsökning

Vid första installationen av receivern, kan felaktig anslutning resultera i något av de följande fallen. Den troliga orsaken och den lämpliga åtgärden är uppräknade nedan för enklaste installation.

räffar endast under AM-mottagning	Orsak	Åtgärd
Kontinuerligt lågfrekvent brum. Mest märkbart på natten vid mottagning av svaga staioner.	Interferens från elektriska applikationer eller atmosfäriska störningar.	installere en 10 meter utomhusantenn och en god jordenslutning. Dette bör minska störningarna betydligt. Att helt eliminera dom är svårt.
Kontinuerligt högfrekvent pip som ökar nattetid.	TV-interforens. 10 kHz "beet" interforens från när- liggande AM-staion.	Stäng av TV:n (En annan TV i närheten kan också vara orsaken) Ömöjligt att ellenhera Irån receiver sidan. Detta är en av nackdelarna med ett sändningssystem enligt AM. Använd High Filter för att skär av interferenser vid höga Irekvenser.
intermitent surr och skarpa knasterljud.	Tändstörningar. Interferenser från lysrör. AC-anslutningar.	Inträffar när lampor är på och kan ej avhjälpas. Prova med att vända nätkontakten. Inträffar bara på vissa stationer p.g.a. högspännings- ledningar, vilket i de flesta områden ej går att avhjälpa.
Interferens från _a matörsändare.	Kallas BCI och kommer från närliggande amatörsändare. (kan även inträffa på FM)	Kontakta den störande sändaramatören eller televerket.
Inträffar endast under FM-mottagning	Orsak	Åtgärd
Kontinuerligt brus eller surr interfererar med radiout- sändninger. Blir starkare vid stereosändningar.	Inkommande antennsignal är för svag.	Använd en FM-antenn för utomhusbruk om bara en inomhusantenn av T-typ är inkopplad. En 5 eller 7 elementsantenn är nödvändig om avstånde till sänderstationen är mycket stort.
	Tändstörningar från hilar. Märks mest nå svana stationer	Placera en FM-antenn för utomhusbruk så långt
Tillfälliga skarpa surr och knasterljud.	randateringar tras ener. Hone most pe erege attitutor.	från trafikerade vägar som möjligt.
Tillfälliga skarpa surr och knasterljud. Höger kanal hörs svagt vid lyssning på endast vänster †*nal.	Kallas överhörning, vilket i ringa mängd är normalt.	från trafikerade vägar som möjligt. Detta är inget mottagningsproblem. Det kan inte reduceras till noll.

inträffar under AM, FM eller skivavspeining	Orsak	Åtgärd
Ingen indikeringslampa lyser, inget ljud fastän receivern är påkopplad.	Dålig kontakt vid nätanslutningen. Trasig säkring.	Kontrollera nätkontakten. Byt säkring. Om säk- ringen går sönder igen, måste receivern kontrolleras.
inget ljud från HÖGER och VÄNSTER kanal.	SPEAKER-omkopplaren står i läge A+B. Högtalarkablarna oriktigt anslutna. SPEAKER-omkopp- laren står i läge OFF. Volymkontrollen står i läge minimum. TAPE-MON-omkopplaren står i läge A eller B.	Båda högtalargrupperna A och B måste vara anslutna i detta fall för att ljud skall komma från båda sidor. Kontrollera högtalaranslutningernd. SPEAKER-ponkopplaren skall stå ligg OFF endast vid hörlurslyssning. Vrid volymkontrollen till riktig nivå. Skall alltid stå i läge SOURCE utom då bandspelare används.
Ljud endast från ena kanalen.	Felaktig anslutning av högtalarna BALANCE-kontrollen står i sitt ena ändläge	Kontrollera förstärkarutgången och högtalaran- slutningen. Justera BALANCE-kontrollen.

inträffar under AM, FM eller skivavspelning	Orsak	Åtgärd
Störljud när raceivern sätts på eller då volymen justeras direkt ofter.	Kretsarna har ej hunnit stabilisera sig.	Tillåt 2 – 3 sekunders intervall efter det att roceivern är påsatt innan volymkontrollen används
Obalans när volymen minskas,	HÖGER och VÄNSTER palentiometer någat obalanserad.	Justina BALANCE kontrollen.
Dillerons i volymnivå mellan radio och phono.	Differens mellan signalorna från resp. programkälla.	Vrid volynskontrollen tilt önskad nivå.
Inträffar endast vid avspelning av sklvor	Orsak	Atgërd
Inget ljud från VÄNSTER eller HÖGER kanal, eller ljud enbart från ena kanalen.	Skivspelarens utgång sitter ej i ordentligt.	Kontrollera att skivspelarens kablar är riktigt inkopplade till receiverns ingång.
Störande brum som dränker signalen.	Dålig kabel från skivspelaren, felaktigt ansluten.	Samma som ovani
Ljudet hörbart men brum finns i bakgrunden.	Kabeln från skivspelaren tar upp brum från nätkabeln. Skivspelaren ej jordad.	Häll skivspelarens kablar borta från nätkabeln. Placera kablarna på det sätt som ger minsta brum. Tvinna ihop VåNSTER och HöGER skiv- spelarkabel. Vänd skivspelarens nätkontakt. Anslut jordsladden från skivspelaren till uttaget mätkt GND.
Ljudet hörbart men med ett kontinuerligt surr i bakgrunden.	TV-signaler går in i kabeln mellan skivspelare och receiver. Frekvens som finns i närheten av TV-sändarantenner.	Flytta skivspelarens signalkablar för minsta brum.
Ett tjutande oljud uppträder då volymen ökas eller då basen ökas.	Vibrationer från högtalarna ger återkoppling via pickupen.	Öka avståndet mellan skivspelare och hög- talare. Välj högtalarplaceringen noggrannt. Kom ihåg att sviktande golv ökar chansen till akustisk återkoppling.



Spécifications du KR-9400

Technische Daten

Section tuner FM

Courbe de réponse FM 88 MHz à 108 MHz 87,5 MHz à 108 MHz (FTZ approuvé) Sensibilité d'entrée (IHF) Taux de distorsion (à 400 Hz) Mono: 0.3% avec 100% de modulation Stéreo: 0,5% Rapport signal/bruit (à 1 mV) 72 dB Sélectivité (IHF) Réjection de la fréquence image 80 dB Rejection MF 100 dB Réjection des signaux parasites QU 4B Réjection AM 55 dB Rapport d'interception 1.3 dB Séparation des canaux stéréo 45 dB à 1000 Hz à 10000 Hz 35 dB Réjection de la sous-norteuse 62 dB Impédance antenne symétrique 300 ohms Impédance antenne asymétrique 75 ohms

Section tuner AM

Sansibilité d'entrée (IHF) Rapport signal/bruit (à 1 mV) 50 dB Réjection de la fréquence image 70 dB Sélectivité (iHF) 35 dB Rejection MF 70 dB

Section d'amplification de puissance

Puissance sinusoïdale 120 watts efficaces min, par canal, avec entre 20 Hz et 20 kHz sur 8 ohms un taux de distorsion de <0.1% en opération 2 canaux à 1000 Hz sur 8 ohms 125 watts par canal à 1000 Hz sur 4 chms 150 watts par canal

Puissance dynamique de sortie

sur 8 ohms 310 watts sur 4 ohms 480 watts

Taux de distorsion

à 1/2 puissance nominale sur 0.02%

8 ohms à 1000 Hz

Distorsion d'intermodulation (60 Hz: 7 kHz - 4:1) à la puissance nominale sur 8 ohms 0.1%

à 1/2 puissance nominale sur 8 ohms

5 Hz à 40000 Hz Rande nassante Coëfficient d'amortissement

sur 8 ohms

Impédance des haut-parleurs 4 à 16 ohms

Section de préamplification

Sensibilité et impédance d'entrée Phono 1 2.5 mV 50 kohms 2,5 mV 50 kohms Phono 2 AUX 150 mV 50 kohms Tape Play A. B 150 mV 50 kohms 2.5 mV 50 kohms

Tension maximum d'entrée (efficace) Phono 1, 2

150 mV à 0.1% Kges à 1000 Hz

Rapport signal/bruit (courbe IHF)

Phono 1, 2 93 dB Tape Play A, B 93 dB 65 48

Courbe de réponse Phone 1 2

Courbe standard RIAA ±0.3 dB AUX, Tape Play 20 Hz & 35000 Hz +0 .. -1 dB

Gammes de réglage

Bass (contrôle des graves) ±10 dB à 100 Hz Mid (contrôle des mediums) ±10 dB & 800 Hz Treble (contrôle des algués) ±10 dB à 10000 Hz +8 dB à 100 Hz, +5 dB à 10 kHz Loudness (contrôle physiologique)

Low Filter 100 Hz (filtre des graves) 12 dB/oct High Filter 7000 Hz (filtre des

niouăs) 12 dB/oct

Généralités

Commutateurs **Positions** SPEAKER OFF, A, B, A+B, C INPUT SELECTOR AM - FM - PHONO 1 - PHONO 2- AUX MODE REVERSE - STEREO - MONO MONITOR (a, B) DUBBING (A→B) (B→A) TAPE LOUDNESS (contrôle physilogique) -Autres AF MUTING (réglage silencieux AF) -FM DOLBY NR (atténuateur) - DEVIATION -MULTIPATH - HIGH FILTER (filtre des aiguës) - LOW FILTER (filtre des graves) -FM MUTING (réglage silencieux FM) -SOUND INJECTION (mixage) - TONE DEFEAT - INJECTION LEVEL (niveau de

mixage) 1 commutable Prises courant alternatif 1 directe

Consommation à la puissance maximum en absence de signal

60 watts Largeur 557 mm Hauteur 166 mm Profonduer 395 mm

415 watts

Poids 20,6 kg

Toutes les spécifications indiquées peuvent être changées ou modifiées sans préavis du contructeur.

UKW-Empfangstell

Abstimmbereich 87.5...108 MHz Eingangsemplindlichkeit (IHF) 1.7nV Mono 0,3% (75 kHz Hub) Stereo 0,5% (75 kHz Hub) Stör/Nutzsignalabstand 72 dB b, 1 mV Eingangsspannung Spiegelfreguenzunterdrückung Trennschärle (IHF) 80 dB 100 dB 7f-Unterdrückung Nebenwellenunterdrückung 90 dB AM-Unterdrückung 55 dB Gleichwellenunterdrückung Übersprechdämpfung 45 d8 bei 1000 Hz (Stereo-Kanaltrennung) 35 dB bei 10 kHz Hilfsträgerunterdrückung 62 dB

MW-Empfangstell

Antenneneingang

Eingangsempfindlichkeit (IHF) Stör/Nutzsignalabstand 50 dB b. 1 mV Eingangsspannung Spiegelfrequenzunterdrückung 70 dB Trennschärfe (IHF) 35 dB Zf-Unterdrückung 70 dR

300 Ohm, symmetrisch und

75 Ohm Coax, unsymmetrisch

Stereo-Endatufe

Sinusiaistuna

2 x 120 W an 8 Ohm zw. 20 Hz und ieder Kanal einzeln betrieben 20 kHz beide Kanäle gemeinsam betrieben 2 x 125 W an 8 Ohm bei 1000 Hz 2 x 150 W an 4 Ohm bei 1000 Hz Gesamt-Musikleistung (IHF) 310 W an 8 0hm 480 W an 4 Ohm 0.1% an 8 Ohm bei 1000 Hz Klirrfaktor dto, bei -3 dB 0.02% an 8 Ohm bei 1000 Hz Intermodulationsverzerrungen 0.1% bei Nennleistung an 8 0hm 0.02% bei -3 dB an 8 Ohm (60/7000 Hz, 4:1) Leistungsbandbreite 5 Hz - 40 kHz

50 an B Ohm

4...16 Ohm

Ausgangsimpedanz Vorverstärkerteil

Dämpfungsfaktor

Eingangsempfindlichkeit und -impedanz 2,5 mV/50 kOhm PHONO 1 & 2 (TA magn. 1 & 2) AUX (Reserve) 150 mV/50 k0hm TAPE PLAY A & B (TB-Wiedergabe 150 mV/50 k0hm A & B) MIC (Mikroton) 2.5 mV/50 kOhm

Max, zulässige Eingengsspannung

PHONO 1 & 2 (TA magn. 1 & 2) 150 mV f. Kges - 0,1% b. 1000 Hz

Fremdspannungsahstand (IHF-Kennlinie "A") PHONO 1 & 2 (TA magn. 1 & 2) AUX (Reserve)
TAPE PLAY A & B (TB-Wiedergabe 93 dB

MIC (Mikrofon) 65 dB nach QIN/RIAA-Einheitskennlinie ±0,3 d8 Schneidkennlinienentzerrung Frequenzgang (AUX & TB) 20 Hz - 35 kHz +0..-1 dB

Regelbereiche BaBregler (BASS) ±10 dB b. 100 Hz Mittenregler (MID) ±10 dB b. 800 Hz Höhenregler (TREBLE) ±10 dB b. 10 kHz Physiol. Lautstärke (LOUDNESS) +8 dB b. 100 Hz (auf -30 dB bezogen) +5 dB bel 10 kHz Rumpelfilter (LOW FILTER) 12 dB/Okt. b. 100 Hz Rauschfilter (HIGH FILTER) 12 dB/Okt, b. 7000 Hz

Allgemeines

Schalter & Stellungen SPEAKER (Lautsprecher-Wahlschalter) INPUT SELECTOR (Eingangsumschalter)

MODE (Betriebsartenschafter)

TAPE MONITOR (Hinterband-

Sonstige

REVERSE (Steree seitenvertauscht) -STEREO - MONO MONITOR A, B (Hinterbandkontrolle A, B)

— DUBBING (A - B), (B - A) — Tonbandüber-

OFF (aus) - A - B - A+B - C

AM (MW) - FM (UKW) - PHONG 1

(TA magn. 1) - PHONO 2 (TA magn. 2) -MIC (Mikroton) - AUX (Reserve)

spielung von A-B und B-A LOUDNESS (gehörrichtige Lautstärke) -AF MUTING (20 dB-Nf-Abschwächer) -FM DOLBY NR (Dolby-Adapter mit De-Emphasis-Umschaltung) - DEVIATION/ MIJI TIPATH (Meßinstrumentenumschafter) - HIGH FILTER (Rauschfilter) - LOW FILTER (Rumpelfilter) - FM MUTING (UKW-Stummabstimmung) - SOUND INJECTION (Trickmischeinrichtung) TONE DEFEAT (Linearschalter) - INJEC-TION LEVEL (Mischregier) 110-120V/220-240V ~, 50-60 Hz

Netzanschluß Leistungsaufnahme

Abmessunger Gewicht

415 W hei Vollaussteuerung 60 W ohne Eingengssignel B 557 mm x H 166 mm x T 395 mm 20.6 kg

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.

Specificates van de KR-9400

Tekniska data

'tunerdee!

Frekwentiebereik 88-108 MHz 87.5-108 MHz (F12) Governigheid (IHT) 1 I mul Harmonische vervorming 0.3% (400 Hz. 100% modulatio) (400 Hz. 100% modulatie) storeg 0.5% (idam) 72 dB bij 1 mV ant.ingang S/A verhouding Spiegelselectie 80 dB Selectiviteit (IHF) 80 dB MF onderdrukking 100 dB Kruismodulatie-onderdrukking 90 dB AM onderdrukking 55 dB Capture ratio 1.3 dB

Piloottoononderdrukking Antenne-impedantie

Am tunerdeel

Kanaalscheiding

Gevoeligheid (IHF) 15 muV S/R verhouding 50 dB bij 1 mV ant.ingang Spiegelselectie 70 dB Selectiviteit (IHF) 35 dB MF onderdrukking 70 dB

45 dB bii 1 kHz

35 d8 bij 10 kHz

300 en 75 0hm

62 dB

Eindversterker Eindvermogen

Continu eindvermogen bli gelijktiidige volledige uitsturing beide kanalen iamisch eindvermogen

Harmonische vervorming IM vervorming (60 Hz : 7 kHz - 4:1) Vermogenshandbreedte Dempingsfaktor Luidsprekerimpedantie

120 W per kanaal, min, RMS aan 8 0hm van 20-20,000 Hz bij max, 0.1%

harmonische vervorming 2 x 125 W aan 8 Ohm bii 1 kHz 2 x 150 W ann 4 Ohm bil 1 ktf2 310 W aan 8 Ohm 480 W aan 4 0hm

0,02% op half vermogen aan 8 0hm bij 1 kHz 0,1% bij volledige uitsturing aan 8 Ohm 0.02% op half vermogen aan 8 Ohm 50 aan 8 Ohm

4-16 Ohm

Voorversterker

Ingangsgevoeligheld, -impedantie on S/B verhooding (HIF A curve) p.u. 1 D.H. 2 INSRIVA bandweergave A. B microfoon Oversturingsgrens p.u. 1, 2 Frekwentiebereik p.u. 1, 2 res., bandweergave Klangregeling łaag midden contour (- 30 dB)

2,5 mV over 50 kOhm bij 70 dB 2,5 mV over 50 kOhm bij 70 dB 150 mV over 50 k0hm bil 93 dB 150 mV over 50 k0hm bil 93 dB 2,5 mV over 50 kOhm bij 65 dB 150 mV voor 0,1% vervorming bij 1 kHz

20-35.000 Hz + 0. - 1 dB + en -- 10 dB bii 100 Hz + en - 10 d8 bij 800 Hz + en - 10 dB bii 10 kHz + 8 dB/100 Hz en + 5 dB/10 kHz 12 dB/octaaf 12 dB/octaaf

RIAA binnen 0,3 dB

ruisfilter 10 kHz Algemeen

rumblefilter 100 Hz

Schakelaars luidsprekerselector ingangsselector mono/stereo bandmonitor epitevo

Netvitgangen Stroomverbruik Afmetingen Gewicht

Uit. A. B. A+B. C AM-FM-P.U. 1, P.U. 2, MICR. - RES. DMGEKEERD-STEREO-MONO MONITOR (A, B), DUBBING (A→B), (B→A) LOUDNESS, DEMPING, FM DOBLY NR (DEEMFASIS SE LECTOR), ZWAAI. MEERWEG, RUISFILTER, RUMBLEFILTER. FM MUTING, GELUIDSINJECTIE, UITSCHA-KELING TOONREGELING, INJECTIE-NIVEAU

1 direkt, 1 indirekt max. 415 W; 60 W ruststroom 557 x 166 x 395 mm 20.6 kg

FM: TUNER

Frekvensområde FM Harmonisk Distorsion

Signathrusavstånd Spagelfrakvensdämpning Selektivitet (IHF AFT kanal) MF-dämpning Störsignaldämoning AM-undertryckning Infångningsindex

AM TUNER

Användbar känslighet Signalbrusavstånd Spegelfrekvensdämning Selektivitet (IHF) MF-dämpning

Uteffekt

Intermodulations Distorsion

Dämpningstaktor Höptalarimpedans

Användbar känslighet (HIF)

Stereoseparation

Pilottonsdömpning Antenn impedans

Slutstea

Bāda kapaterna drivpa

Dynamisk uteffekt

Total Harmonisk Distorsion

(60 Hz: 7 kHz - 4:1)

Förförstärkare

Ingångskänstighet & Impedans Phone 1 Phone 2 ALLX Tape Play A, B

Max, insignal (rms) Phone 1, 2

Signalbrusavstånd (IHF A kurva) Phono 1, 2

Tape Play A, B

Frekvensgång Phone 1, 2 AUX, Tape Play

Tonkontroller

Mellanregister Dickant Loudness Control (-30 dB) Low Filter 100 Hz High Filter 7.000 Hz

120 watt per kanal, minimum RMS vid 8 ohm från 20 Hz till 20 kHz med mindre än 0.1% total Harmonisk Distorsion 125 watt per kanal i 8 ohm vid 1 kHz

150 wett per kanal i 4 ohm vid 1 kHz 310 watt 8 ohm 480 watt 1.4 ohm 0,02% vid 1/2 uppgiven uteffekt i 8 ohm vid 1000 Hz 0,1% vid uppgiven uteffekt i 8 ohm

0,02% vid 1/2 uppgivna uteffekten i

50 vid 8 ahm 4-16 ohm

87,5 MHz - 108 MHz

72 dB vid 1 mV insignal

45 dB vid 1000 Hz

35 dB vid 10,000 Hz

15 μV 50 dB vid 1 mV insignal

300 ohm Balanserad & 75 ohm

80 dB

80 dB

90 dB

55 dB

1,3 dB

62 dB

70 dB

35 dB

70 dB

Obalanserad

100 dB

0.3% Mono (vid 400 Hz 100% mod.)

0.5% Storne (vid 400 Hz 100% mod.)

2.5 mV 50 kohin 2.6 mV 50 kohm 160 mV 50 kalen

150 mV 50 kahar 2.5 mV 50 kohm

150 mV T.H.D. 0.1% vid 1 kHz

70 dB 93 dB 93 dB 65 dB

RIAA standardkurva ±0.3 dB 20 Hz - 35,000 Hz -1 dB

±10 dB vid 100 Hz ±10 dB vid 800 Hz ±10 dB vid 10,000 Hz +8 dB vid 100 Hz ±5 dB vid 10 kHz

12 dB/nct 12 dB/oct

Alimänt

Övrigt

Omkoppiere Hüutələrvälinre Ingångsväliare Mode-omkopolare Efterbandkontroll

Effektförbrukning

Dimentioner

AM. FM. PHONO 1, PHONO 2, MIC, AUX REVERSE- STEREO- MONO MONITOR (A, B), DUBBING (A -B),

LOUDNESS, AF MUTING, FM DOLBY NR. (DE-EMPHASIS SELECTOR) DEVIATION, MULTIPATH, HIGH FILTER, LOW FILTER EM MUTING SOUND INJECTION TONE

DEFEAT, INJECTION LEVEL 415 watt vid full effekt 60 watt utan signal

Bredd 557 mm, Höjd 166 mm, Djup 395 mm 20,6 kg

Alla specifikationer givna här kan ändras eller modifieras utan särskild notis.

